

GLOX

multifunkčný fén




návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali spotrebič značky GLOX.

Sme vďační za vašu dôveru a radi vám na nasledujúcich stranách podrobne predstavíme váš nový prístroj, vrátane jeho funkcií a spôsobov použitia.

Pred prvým použitím si, prosím, starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce potreby.

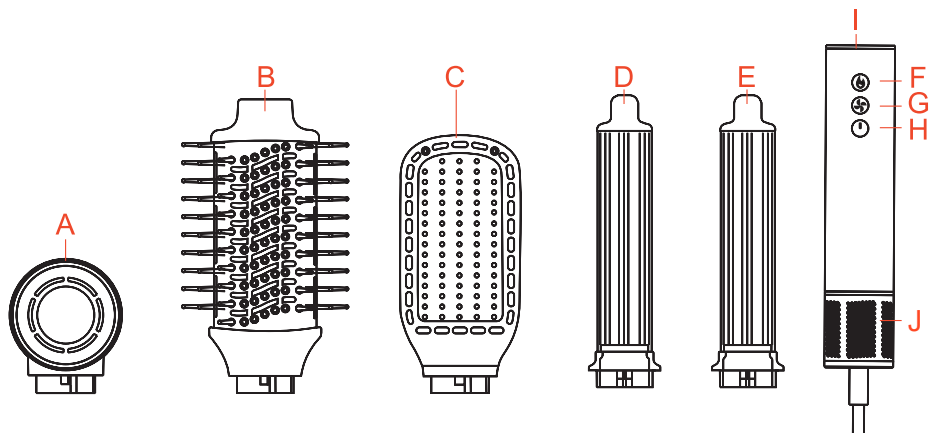

POPIS PRODUKTU

- A - Náustok na fúkanie
- B - Kulmovacia kefa
- C - Multifunkčný kefový nástavec
- D - Odnímateľný špirálový kulmovací nástavec (ľavý)
- E - Odnímateľný špirálový kulmovací nástavec (pravý)
- F - Regulácia ohrevu
- G - Nastavenie rýchlosti vzduchu / automatické čistenie filtra
- H - Zapnutie/vypnutie
- I - Rukoväť
- J - Kryt filtra prívodu vzduchu

Návod na použitie

- Pripojte a zaistite nástavce (A/B/C/D/E) podľa potreby do rukoväte (I). Otočte doľava pre uzamknutie.
- Stlačte tlačidlo napájania (H), zariadenie sa spustí. Stlačte tlačidlo napájania (H) na 3 sekundy, zariadenie sa vypne.
- Stlačte tlačidlo teploty (F) pre nastavenie teploty (50 °C - 80 °C - 100 °C).
- Stlačte tlačidlo prúdenia vzduchu (G) pre nastavenie rýchlosti (Nízka - Stredná - Vysoká).

Výmena stylingového nástavca

Nasadte nástavec na telo prístroja tak, že zarovnáte vodidlá oboch častí a následne ich pri-tlačte k sebe, pričom hrebeň jemne otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým nezaz-nejú cvaknutia. Pre odstránenie hrebeňa otočte nástavec doľava a jemne ho stiahnite.

POUŽITIE NÁSTAVCOV

Stylingový nástavec je špirálový hrebeň určený na natáčanie vlasov.

a. Uistite sa, že je nástavec správne nasadený a pevne pripevnený k rukoväti, a potom ho otočte doprava.

Nástavec je zaistený, keď uslyšíte zvuk „cvaknutia“.

b. Na odstránenie otočte nástavec doľava. Jemne ho zložte, akonáhle uslyšíte zvuk „cvaknutia“.

c. Fénovací hrebeň

Na vytváranie krásnych bočných vlín.

1. Napínací hrebeň pre efektívnejšie zachytenie vlasov

2. Na použitie napínacieho hrebeňa pevne vložte vlasy do hrebeňa.

d. Gulatý hrebeň Rozdeľte vlasy na pramene a natočte ich na gulatý hrebeň. Na uvoľnenie prameňa stlačte tlačidlo nad ovládacím spínačom. Vlasy nečešte ihneď po natočení, najprv ich nechajte vychladnúť.

Skontrolujte, či napätie uvedené na rukoväti spotrebiča zodpovedá vašej miestnej elektrickej sieti.

1. Po umytí si vlasy dôkladne osušte uterákom.

2. Zasuňte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

3. Zapnite spotrebič stlačením tlačidla (H) a nastavte požadovanú úroveň teploty tlačidlom (F).

4. V prípade potreby môžete počas sušenia prerušiť prívod horúceho vzduchu stlačením tlačidla (G) na studený vzduch.

5. Po použití spotrebič vypnite tlačidlom (H) a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.



Nikdy neomotávajújte napájací kábel okolo spotrebiča, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Pravidelne kontrolujte napájací kábel a spotrebič na viditeľné poškodenia.

ČISTENIE SPOTREBIČA

- Spotrebič čistite suchou handričkou.

- Nástavce čistite vlhkou handričkou alebo ich opláchnite pod tečúcou vodou.

- Pred čistením odstráňte nástavce zo spotrebiča.

Pred použitím alebo uskladnením sa uistite, že sú nástavce suché.

- Spotrebič nikdy neoplachujte.

Čistenie filtrov: základné pokyny

- Filter je dôležitou súčasťou zariadenia, pretože zachytáva prach a vlasy, ktoré sa môžu dostať do zariadenia počas jeho používania a skladovania. Pre zabezpečenie stabilného chodu zariadenia je nevyhnutné pravidelné čistenie filtra. Odporúča sa čistiť filter každé 2 až 4 týždne.

Postup čistenia filtra:

- Krok 1: Spustíte mriežku prívodu vzduchu ťahom smerom nadol.


- Krok 2: Prach a vlasy z filtra odstráňte suchou handričkou, kefkou alebo pomocou automatického čistenia.

Postup pri automatickom čistení filtra:

Prístroj ponúka aj funkciu automatického čistenia filtra. Túto funkciu spustíte v stave, keď je prístroj vypnutý a kryt filtra je odstránený. Podržte približne 3 sekundy tlačidlo (G) na nastavenie rýchlosti vzduchu, čím sa aktivuje režim automatického čistenia. Vzduch prúdi opačným smerom po dobu 7 sekúnd.

Dôležité upozornenie:

- POZOR! Filter nesmie byť umývaný pod tečúcou vodou, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Dodržiavaním týchto pokynov zaistíte dlhú životnosť a efektívne fungovanie vášho zariadenia.

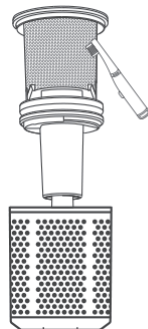



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho pre budúce použitie.

Naše hodnoty a spolupráca:

Spravodlivá a zodpovedná spoločnosť: Spolupracujeme výlučne s dodávateľmi, ktorí spĺňajú naše prísne kritériá na ochranu zamestnancov, prevenciu ich zneužívania a zabezpečenie férových pracovných podmienok.

Komfortné riešenie problémov: Pre vaše pohodlie sme zjednotili kontaktné miesta. Uvedené kontakty môžete využiť aj pre reklamácie alebo pozáručný servis.

Aktuálne návody: Najnovšiu verziu návodu na použitie nájdete na stránke www.glox.cz.

Bezpečnostné informácie:

Použitie deťmi a osobami so zníženými schopnosťami: Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými schopnosťami, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní.

Deti a spotrebič: Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu môžu vykonávať iba deti staršie ako 8 rokov pod dohľadom dospeléj osoby.

Poškodený prívodný kábel: Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom. V prípade poškodenia kontaktujte autorizované servisné stredisko na výmenu.



Výstraha pred vodou:

Nepoužívajte zariadenie vo vani, sprche ani v blízkosti nádrží s vodou.

Nekontaktujte ho s vodou: Spotrebič sa nesmie ponoriť do vody alebo iných tekutín. Nepoužívajte ho v blízkosti vody, ako je vaňa, umývadlo alebo bazén. Ak spotrebič spadne do vody, nevyťahujte ho! Najskôr odpojte napájaciu vidlicu zo zásuvky a až potom spotrebič vyberte. V takýchto prípadoch je potrebné odnieť spotrebič do odborného servisu na kontrolu jeho bezpečnosti a správnej funkčnosti.

Inštalácia prúdového chrániča: Na zvýšenie bezpečnosti odporúčame inštalovať do elektrického okruhu kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprekračujúcim 30 mA. Konzultujte inštaláciu s revíznym technikom alebo elektrikárom.

Odpojenie po použití: Po použití spotrebiča v kúpeľni ho vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho kábla zo zásuvky. Spotrebič predstavuje nebezpečenstvo aj vo vypnutom stave, ak je v blízkosti vody. Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho čistíte, demontujete alebo nechávate bez dozoru.

Opatrnosť pri poškodení: Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací kábel alebo vidlicu, nefunguje správne, spadol na zem a poškodil sa, alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch odneste spotrebič do odborného elektroservisu.

Bezpečné manipulovanie: Nikdy nezapájajte ani nevyťahujte napájaciu zástrčku mokrými rukami a netahejte za napájací kábel. Po použití spotrebič vypnite, odpojte od siete a nechajte vychladnúť, potom ho uložte na suché miesto mimo dosahu detí.

Dohľad a umiestnenie: Spotrebič nenechávajte v prevádzke bez dozoru a neodkladajte ho na horúce tepelné zdroje. Nepoužívajte ho vo vlhkom alebo mokrom prostredí ani v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.

Ochrana pred prehriatím: V žiadnom prípade nesmú byť zakryté odvetrávacie otvory. Zabráňte vniknutiu nečistôt, ako sú napríklad prach, vlasy a iné nečistoty. Ak sa spotrebič prehreje, automatická tepelná poistka preruší prívod elektrickej energie. Vypnite spotrebič, odpojte ho zo siete a nechajte vychladnúť. Nepokladajte zapnutý alebo ešte nevychladnutý spotrebič na horľavé povrchy.

Starostlivosť o napájací kábel: Zabráňte poškodeniu napájacieho kábla ostrými predmetmi, otvoreným plameňom alebo ponorením do vody. Neprepájajte kábel okolo spotrebiča a zabráňte jeho voľnému viseniu cez hrany.

Používajte spotrebič a jeho príslušenstvo iba na účely popísané v návode. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Dodržiavajte návod na použitie, pretože nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k riziku poranenia. Dodržiujte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny na zaistenie bezpečného používania spotrebiča.

Dôležité upozornenie! Fén, jeho príslušenstvo a filter obsahujú **silné magnety**. Nikdy ich **nedávajte do kontaktu s implantovanými lekáskymi prístrojmi, napríklad kardiostimulátormi alebo defibrilátormi**. Magnetické pole týchto zariadení môže vážne ovplyvniť ich správnu funkciu a ohroziť vaše zdravie. Prosíme, dbajte na maximálnu opatrnosť a udržiavajte tieto predmety v bezpečnej vzdialenosti od lekárschých implantátov. Vaše zdravie je našou prioritou!

Funkcia ionizácie fénu:

Generátor záporných iónov: Fén je vybavený generátorom, ktorý produkuje záporné ióny. Tieto ióny zohrávajú kľúčovú úlohu pri starostlivosti o vlasy počas sušenia.

Neutralizácia kladného náboja: Záporné ióny prenikajú do vlasovej štruktúry a neutralizujú kladný náboj. Tým sa výrazne znižuje možnosť nahromadenia statickej elektriny, ktorá môže spôsobovať nepríjemné kučervenie vlasov.

Zníženie kučervenania vlasov: Vďaka neutralizácii nábojov a redukcii statickej elektriny dochádza k zlepšeniu celkového vzhľadu vlasov, ktoré sú hladšie a ľahšie upraviteľné.

Automatické zapnutie funkcie: Po zapnutí fénu sa funkcia ionizácie aktivuje automaticky. Táto funkcia je vstavaná a nie je možné ju vypnúť, čo zaisťuje neustálu ochranu vlasov počas každého použitia.

Výhody ionizácie:

Zdravší vzhľad vlasov: Vlasy sú lesklejšie a menej náchylné na poškodenie.

Jednoduchšia úprava: Redukcia krepateniu uľahčuje styling a zabezpečuje dlhodobý účes.

Pohodlné používanie: Automatická funkcia nevyžaduje žiadne dodatočné nastavenie zo strany používateľa. Táto technológia je ideálna na každodenné použitie, kde sa kladie dôraz na zdravý vzhľad a jednoduchú úpravu vlasov.



Varovanie:

Pred nasadením alebo odstránením nadstavca sa uistite, že je kulma vypnutá a zástrčka vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.

Pokyny na správne uloženie fénu:

Pred uložením: Uistite sa, že fén aj všetko jeho príslušenstvo sú úplne vychladnuté a dôkladne vyčistené.

Umiestnenie: Fén a jeho príslušenstvo uložte na suché a dobre vetrané miesto. Zabraňte kontaktu s vodou alebo vlhkosťou, aby ste predišli poškodeniu.

Bezpečnosť: Umiestnite spotrebič mimo dosah detí a domácich miláčikov, aby nedošlo k nechcenému použitiu alebo úrazu.

Ochrana spotrebiča: Na fén ani jeho príslušenstvo neukladajte žiadne predmety, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo zníženiu funkčnosti.

Týmto spôsobom zabezpečíte, že váš fén zostane v dobrom stave a bude pripravený na ďalšie použitie.

EKOLOGICKÝ PRÍSTUP

Identifikácia materiálov: Na všetkých častiach výrobkov, ak to ich rozmery umožňujú, sú vytlačené symboly materiálov použitých pri výrobe obalov, komponentov a príslušenstva. Tieto symboly zároveň informujú o možnostiach recyklácie.

Likvidácia elektronických výrobkov: Symboly uvedené na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spolu s komunálnym odpadom.

Správna likvidácia: Pre správnu likvidáciu odovzdajte výrobky na určených zberných miestach, kde budú prijaté bezplatne. Tým prispějete k ochrane cenných prírodných zdrojov a prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalšie informácie: Podrobnosti o správnej likvidácii a zberných miestach získate od miestneho úradu alebo na najbližšom zbernom mieste.

Právne dôsledky: Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže viesť k udeleniu pokút v súlade s národnými predpismi.

Postup pri vyradení spotrebiča: Ak je spotrebič definitívne vyradený z prevádzky, odporúča sa po odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod, aby bol spotrebič nepoužiteľný. Správnym prístupom k likvidácii elektronických zariadení prispievate k udržateľnému nakladaniu s odpadmi a k ochrane životného prostredia.





WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zabezpečíte správnu likvidáciu tohto výrobku, prispějete k prevencii možných negatívnych dôsledkov pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.

Záručné podmienky:

Na výrobok sa vzťahuje záruka 3 roky. Pre uplatnenie záruky je nevyhnutné dodržať nasledujúce podmienky:

- Opravy a servis: V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku. Je nevyhnutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.
- Podmienky, za ktorých nie je možné reklamáciu uznať:

Nesprávne použitie: Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je určený, alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis.

Poškodenie: Poškodenie spôsobené živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickým poškodením z viny kupujúceho (napr. pri preprave alebo čistení nevhodnými prostriedkami).

Opotrebovanie: Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastok počas používania (napr. batérie).

Vonkajšie vplyvy: Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie, elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny alebo predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie, nevhodná polarita napätia, chemické procesy a podobne.

Úpravy a modifikácie: Akékoľvek úpravy, modifikácie alebo zmeny konštrukcie výrobku, ktoré menia jeho funkcie oproti zakúpenej konštrukcii, alebo použitie neoriginálnych dielov.

Zvláštnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom, ktoré sú kľúčové pre bezpečné a správne používanie prístroja.

Ak máte k prístroju akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa obrátiť na našu zákaznícku linku. Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Adresa servisného strediska:

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

Dovozca: LASER CUT s.r.o., 4. mája 2186, 755 01 Vsetín.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto vyhlásenie o zhode je vydávané na výhradnú zodpovednosť výrobcu/dovozcu.

Produkt: Hair Dryer / Fén na vlasy

Model/typ: GLOX **17921**

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normami použitými na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach.

Directive (EU) 2015/863 & 2011/65/EU & EMC Directive 2014/30/EU

Príslušné harmonizované normy, ktorých sa zhoda týka, sú:

EN 60335-1:2012/A16:2023

EN 60335-2- 23:2003+A1:2008+A11:2010+ A2:2015

EN IEC 55014-1: 2021

EN IEC 61000-3-2: 2019/A1: 2021

EN IEC 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EN IEC 55014-2: 2021

EN 62233:2008



Tento produkt nesie označenie CE:

Podpísaný:

Meno a funkcia:

Dátum a miesto:

Robert Fiala, jednatel' spoločnosti

2. apríla 2025 – Vsetín

Podpis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fiala R.', is placed next to the printed name and title.

Vysvetlenie symbolov:

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a typovom štítku prístroja môžu byť použité nasledujúce symboly:

	Nebezpečenstvo! Prístroj nesmie byť používaný vo vode ani v jej blízkosti (umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.		Značka na identifikáciu obalového materiálu: A – skratka materiálu B – číslo materiálu 1-7 plasty 20-22 papier a lepenka
	Prečítajte si pokyny.		Informácie o výrobku Upozornenie na dôležité informácie.
	Likvidácia podľa smernice o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)		Označenie CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.
	Batérie s obsahom škodlivých látok nepatria do komunálneho odpadu.		Značka posudzovania zhody pre Spojené kráľovstvo
	Výrobca		Symbol dovozu

	Časti obalu triedte a likvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.		Produkt a časti obalu triedte a likvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.
	Výrobky jednoznačne spĺňajú technické predpisy EÚ.		Prístroj triedy ochrany II Prístroj má zdvojenú ochrannú izoláciu a vyhovuje tak triede ochrany II.

 NEBEZPEČENSTVO	Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak mu nezabráňte, môže dôjsť k úmrtiu alebo vážnym zraneniam
 VAROVANIE	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak mu nezabráňte, môže dôjsť k úmrtiu alebo vážnym zraneniam.
 POZOR	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak mu nezabráňte, môže dôjsť k ľahkým alebo drobným poraneniam.
UPOZORNENIE	Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa mu nevyhnete, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo predmetov v okolí.

