

GLOX S6

masážny prístroj



návod na použitie

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Vážime si vašej dôvery a dúfame, že budete s naším výrobkom spokojní. Pred prvým použitím si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúcu potrebu. Zvláštnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom, ktoré sú kľúčové pre bezpečné a správne používanie produktu. Ak máte k prístroju akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa obrátiť na našu zákaznícku linku. Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme.

Pokyny k batérii

Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, udržiavajte batériu v nabitom stave, vypnite hlavný vypínač a produkt riadne uskladnite. Možno ho uložiť späť do pôvodného obalu na bezpečnom, suchom, vetranom mieste. Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, odporúča sa ho každých šesť mesiacov nabiť, aby nedošlo k poškodeniu batérie v dôsledku nízkeho stavu nabitia. Pred akoukoľvek údržbou sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od napájania. Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie, rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky. Pred čistením výrobku vypnite hlavný vypínač a odpojte nabíjanie. Počas prepravy musí byť tento výrobok bezpečne zaistený, aby sa zabránilo silným vibráciám, nárazom, prevráteniu a pádu. Pred prvým použitím nabite batériu na 100 %.

Batériu je potrebné nabíjať približne 3 hodiny, aby bola plne nabitá.


Výdrž na jedno nabitie závisí od úrovne tlaku počas používania.

Na nabíjanie použite adaptér s výstupom 5V – 2A.

Indikácia nabíjania: Počas nabíjania sa na displeji objaví blikajúci symbol „ – „.

Dokončenie nabíjania: Keď stav batérie zobrazuje „ – „, nabíjanie je dokončené.

Indikácia funkcie

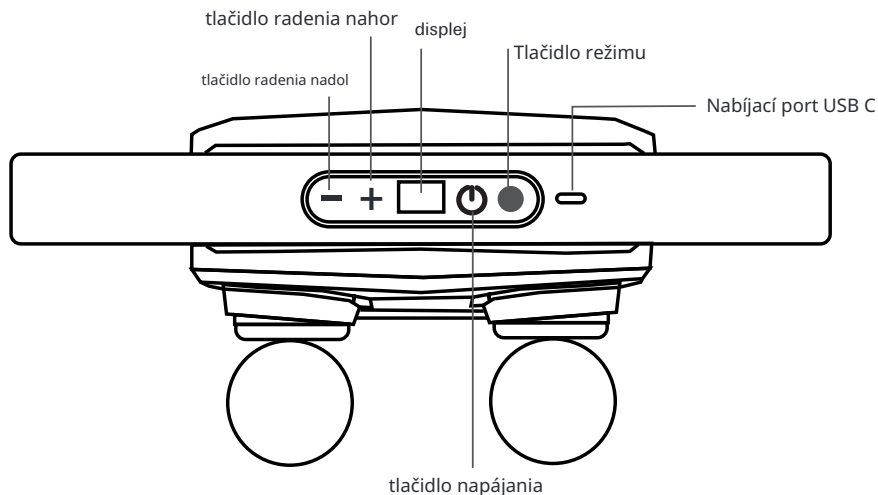

Obsah balenia

- Masážny prístroj GLOX S6
- Kábel USB C
- Pomocný masážny pás

ŠPECIFIKÁCIE	
Názov produktu	Masážny prístroj
Model produktu	GLOX S6
Menovité napätie	12 V
Menovitý výkon	35 W
Nabíjacie napätie	5V
Nabíjací prúd	2A
Kapacita batérie	2000mAh
Doba nabíjania	3 hodiny
Výdrž batérie	až 6 hodín
Nastaviteľné úrovne	30 úrovní
Hmotnosť	1240 g
Masážne hlavice	16
Počet masážnych programov	3

Prehľad funkcií:

Zapnutie: Stlačte tlačidlo napájania, na displeji sa zobrazí 00 a krátkym stlačením tlačidla pre zvýšenie rýchlosti spustíte zariadenie.

Vypnutie: Keď je prístroj v prevádzke, stlačte tlačidlo napájania pre zastavenie prevádzky.

Prepínanie režimu: Krátkym stlačením tlačidla vykonáte zmenu masážneho programu.

Celkovo sú k dispozícii tri režimy. Pri prepnutí režimov sa na displeji zobrazí F1, F2 a F3.

Rýchlosti: V zapnutom režime tlačidlom (+/-) zmeníte intenzitu vždy o jeden stupeň, až do 30 stupňov. Na displeji sa zobrazí 1–30. (+/-)

Dlhé stlačenie tlačidiel (+/-) rýchlo zníži alebo zvýši rýchlosť otáčok.

Upozornenie: Prístroj sa automaticky vypne po 15 minútach prevádzky.

Ak potrebujete prístroj znovu použiť, dlho stlačte hlavný vypínač pre zapnutie.

Riešenie problému:

Model	Jav	Riešenie problému
Masážny prístroj	Výrobok nefunguje.	Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá . Odporúčame používať až po úplnom nabití.
	Mierny neobvyklý hluk počas používania.	Zábeh nového prístroja je bežný jav. Ak sa objaví výrazný abnormálny hluk, odošlite prístroj na prehliadku.
	Batériu nemožno nabiť.	Starnutie batérie alebo zlý kontakt. - kontaktujte zákaznícky servis alebo predajcu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Na nabíjanie produktu použite špeciálne priložený USB kábel s 5V napájacím adaptérom.
- Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným krytom alebo nesprávnym napätím, aby nedošlo k poškodeniu jednotky.
- Nedotýkajte sa nabíjacieho kábla a adaptéra mokрыmi rukami a neťahajte za kábel pri od-pájani nabíjačky.
- Vyhnite sa kontaktu s produktom alebo nabíjačkou mokрыmi rukami, aby ste predišli skratu, poruche alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Prestaňte používať adaptér, ak bol vystavený dažďu, tekutine alebo je silne vlhký.
- Tento produkt nie je určený na lekárske účely, slúži len na osobnú masáž.
- Určité osoby, ako sú osoby s kardiostimulátorom, srdcovými chorobami, tehotné ženy, osoby s ochorením chrbta, zlomeninami, osteoporózou, kĺbovými ochoreniami, zhubnými nádormi, kožnými poraneniami alebo ekzémom, s cukrovkou s komplikáciami, ako je neuropatia alebo poškodenie sietnice, po nedávnej operácii, s epilepsiou alebo migrénami, herniou platničiek, spondylolistézou, spondylolýzou alebo spondylózou, po nedávnej náhrade kĺbov, s vnútromaternicovými telieskami, kovovými čapmi alebo doštičkami, alebo ak existujú akékoľvek obavy o vaše fyzické zdravie, by nemali produkt používať. Pokiaľ máte zdravotné ťažkosti, konzultujte použitie s lekárom.
- Nevystavujte batériu vysokým teplotám ani do blízkosti vykurovacích zariadení, ako je slnečné žiarenie alebo ohrievače, aby nedošlo k prehriatiu a výbuchu.
- Nerozoberajte ani neupravujte batérie, nekladajte cudzie predmety a neponárajte ich do vody, aby nedošlo k úniku, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Batérie by mali byť bezpečne zlikvidované v súlade s platnými predpismi.
- Nedovoľte deťom alebo osobám bez autonómie obsluhovať a používať tento produkt. Umiestnite ho mimo dosahu detí.
- Používajte len na suchom a čistom povrchu. Možno použiť cez oblečenie, jemne pritlačte a pohybujte po pokožke, maximálne 60 sekúnd na každú časť.
- Nepoužívajte na temene hlavy alebo na tvrdých kostnatých častiach tela. Ak necítite bolesť alebo nepohodlie, používajte iba na mäkké tkanivá tela.
- Nepoužívajte v oblastiach s modrinami, bolesťou alebo nepohodlím.
- Nestojte ani nesedte priamo na výrobok, aby nedošlo k pádu.
- Nadmerné používanie môže spôsobiť prehriatie a skrátiť životnosť produktu. Nechajte výrobok vychladnúť pred opakovaným použitím.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí, ako je kúpeľňa, a nekladajte produkt do vody alebo iných kvapalín, aby nedošlo ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Neumiestňujte výrobok blízko zdrojov tepla alebo na priamom slnečnom svetle.
- Nepoužívajte prístroj počas búrky.
- Nekladajte ani nenechávajte padať predmety do žiadnych otvorov výrobku.
- Neprikrývajte masážny prístroj počas používania, aby nedošlo k poruche spôsobenej zvýšením teploty motora.
- Nedovoľte, aby sa prsty, vlasy alebo iné časti tela priblížili k hriadeľu a zadnej časti vibračnej hlavy, aby nedošlo k ich zachyteniu.



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky. Pre uplatnenie záruky je dôležité dodržať nasledujúce podmienky:
Opravy a servis: V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku. Je nevyhnutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Podmienky, za ktorých nie je možné reklamáciu uznať:

nesprávne použitie: Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis.

Poškodenie: Poškodenie spôsobené živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickým poškodením vinou kupujúceho (napr. pri preprave alebo čistení nevhodnými prostriedkami).

Opotrebovanie: Prírodné opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérie).

Vonkajšie vplyvy: Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie, elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny alebo predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie, nevhodná polarita napätia, chemické procesy a podobne.

Úpravy a modifikácie: Akékoľvek úpravy, modifikácie alebo zmeny konštrukcie výrobku, ktoré menia jeho funkcie oproti zakúpenej konštrukcii, alebo použitie neoriginálnych súčastí.

Dovozca: LASER CUT s.r.o., 4.května 2186, 755 01 Vsetín.

4.května 2186, 755 01 Vsetín

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín, Česká republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu/dovozcu.

Produkt: Masážny prístroj

Model/typ: **GLOX S6**

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normami použitými na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach.

Directive (EU) 2011/65/EU & EU 2015/863

Príslušné harmonizované normy, na ktoré sa vzťahuje zhoda, sú:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+A15:2021

EN 62233:2008

EN IEC 60335-2-32:2021

Tento produkt nesie označenie CE:

Podpísal:

Meno a funkcia:

Dátum a miesto:

CE

Robert Fiala, konateľ spoločnosti

2. apríla 2025 – Vsetín

Podpis



Vysvetlenie symbolov:

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a typovom štítku prístroja môžu byť použité nasledujúce symboly:

	Nebezpečenstvo! Prístroj sa nesmie používať vo vode ani v jej blízkosti (umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.		Značka pre identifikáciu obalového materiálu: A - skratka materiálu B - číslo materiálu 1-7 plasty 20-22 papier a lepenka
	Prečítajte si pokyny.		Informácie o výrobku Upozornenie na dôležité informácie.
	Likvidácia podľa smernice o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)		Označenie CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.
	Batérie s obsahom škodlivých látok nepatria do domového odpadu.		Značka posudzovania zhody pre Spojené kráľovstvo
	Výrobca		Symbol dovozců

	Časti obalu roztriedte a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.		Produkt a časti obalu roztriedte a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú technickým predpisom EEU.		Prístroj triedy ochrany II Prístroj má dvojnásobnú ochrannú izoláciu, a tak spĺňa triedu ochrany II.

	NEBEZPEČENSTVO	Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, dôjde k smrti alebo závažným zraneniam.
	VAROVANIE	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, môže dôjsť k smrti alebo závažným zraneniam.
	POZOR	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, môže dôjsť k ľahkým alebo drobným poraneniam.
	UPOZORNENIE	Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa jej nevyhnete, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo predmetov v okolí.

