

GLOX S3

mini elektrická čistiaca kefa



návod na použitie

Pre model GLOXS3

Pred použitím si starostlivo prečítajte tento návod.

Obsluhujte zariadenie výhradne podľa pokynov uvedených v návode.

Ďakujeme, že ste si vybrali našu elektrickú čistiacu kefu.

Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre budúcu potrebu. Návod vás oboznámi s bezpečným a efektívnym používaním prístroja, pomôže vám vybrať vhodné nástavce pre rôzne povrchy a ponúkne tipy, ako si zjednodušiť upratovanie vo vašej domácnosti.

Prehľad obsahu:

- Popis prístroja a ovládacích prvkov
- Obsah balenia
- Príprava pred prvým použitím (nabíjanie, nasadenie nástavcov)
- Použitie krok za krokom (voľba režimov, doporučená pre povrchy)
- Údržba a skladovanie
- Riešenie najčastejších problémov
- Ekológia a likvidácia (WEEE)
- Bezpečnostné upozornenia a pokyny
- Technické parametre
- Záručné podmienky a servis
- Vyhlásenie o zhode EÚ

Zariadenie sa skladá z dvoch hlavných častí, tela a hlavice kefy.

Konštrukčné výhody zahŕňajú jednoduchú výmenu hlavice kefy. Balenie obsahuje 4 rôzne hlavice, ktoré pokrývajú široké spektrum bežných potrieb v domácnosti.

Rýchlo rotujúca hlavica zabezpečuje silný čistiaci výkon. Kefka je vhodná na čistenie rôznych povrchov, napríklad v kúpeľni alebo kuchyni.

Ergonomický dizajn ponúka pri práci s touto kefkou pohodlné držanie.


Ovládanie je užívateľsky prívetivé, čo zabezpečuje jednoduché spustenie a vypnutie zariadenia.

Vodotesná konštrukcia so stupňom ochrany IPX6 umožňuje bezpečné a pohodlné používanie bez obáv z poškodenia vodou.


Produkt uľahčí každodenný úklid a urobí ho príjemnejším.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮV:


1.

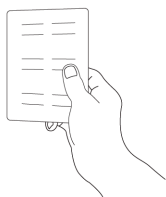

2.

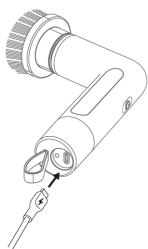


3.

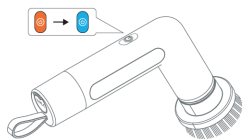


4.



5.

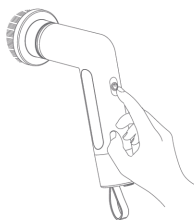

6.

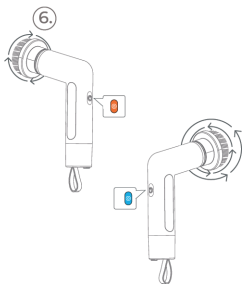

7.



8.



1. Pred použitím si pozorne prečítajte priložený manuál, aby ste zabezpečili správny provoz.

2. Po sňatí silikónovej zálepky zapojte nabíjačku do zariadenia na nabíjanie.

3. Prepínanie prevodových stupňov. Po zapnutí krátko stlačte tlačidlo napájania na prepnutie na prvý stupeň a znovu stlačte na prepnutie na druhý stupeň.


4. Inštalácia hlavice kefy: Zarovnajete hlavicu kefy s drážkou a jemne ju zasuňte, kým nebude pevne uchytaná.

5. Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu približne 2 sekúnd na zapnutie zariadenia.

6. Popis režimov: Zariadenie ponúka dve rýchlosti otáčok, prvý režim je pomalý 230 ot./min, druhý režim je rýchlejší 320 ot./min.



7. Pridanie čistiaceho roztoku: Nalejte primerané množstvo čistiaceho roztoku na hlavicu kefy.

8. Spustenie čistenia: Priložte hlavicu kefy na oblasť, ktorú chcete čistiť a pod miernym tlakom začnite s čistením.

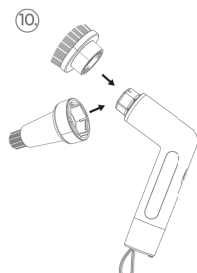

9. Vypnutie zariadenia: Po dokončení čistenia stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd na vypnutie zariadenia.

10. Výmena hlavice kefy: Hlavice je možné jednoducho vymeniť podľa potreby.

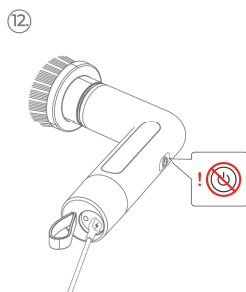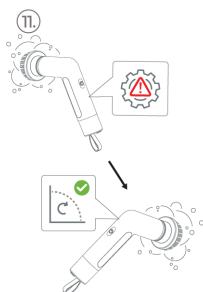

11. Najlepšie použitie: Pre optimálne výsledky čistenia odporúčame držať hlavicu kefy kolmo (90°) k čistenému povrchu a vyvíjať mierny tlak.

12. Upozornenie pri nabíjaní: Zariadenie počas nabíjania nezapínajte.



OBSAH BALENIA:

1. Elektrická kefa
2. Mini kefová hlava
3. Plochá kefová hlava
4. Držiak hubiek
5. Hrubá čistiaca hubka
6. Kuchynská hubka
7. Nabíjací kábel USB C
8. Návod na obsluhu

PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM:

Nabíjanie

- Pred prvým použitím prístroj úplne nabite pomocou priloženého kábla USB-C.
- Nabíjajte v suchom prostredí. Nezakrývajte a nevystavujte prístroj vysokým teplotám.
- Počas nabíjania sledujte indikáciu stavu nabitia

Nasadenie nástavca

- Zarovnajte výstupok hlavice s drážkou na hriadeli a zatlačte, kým neuslyšíte/nepocítite zacvaknutie.
- Jemným ťahom overte pevné usadenie.

Použitie zapnutie/vypnutie

- Pre zapnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania. Pre vypnutie postup opakujte.

voľba režimu

1. stupeň: štandardná rýchlosť, plynulé otáčanie v smere hodinových ručičiek.
2. stupeň: vysoká rýchlosť, plynulé otáčanie v smere hodinových ručičiek.

Odporúčanie pre výber nástavca a použitie

- Plochá kefová hlava: väčšie plochy dlažby, steny odolné proti poškrabaniu
- Mini kefová hlava: škáry, rohy, detaily, armatúry, hrany, kúty, ťažko prístupné miesta
- Hrubá čistiaca hubka: odolné nečistoty na pevných, necitlivých povrchoch. Nepoužívajte na jemné materiály.
- Kuchynská hubka: sanitárna keramika, vane, drezy, kuchynské povrchy

tipy pre najlepšie výsledky

- Naneste vhodný čistiaci prostriedok na povrch alebo na nástavec a nechajte krátko pôsobiť.
- Pracujte s miernym tlakom, nechajte prácu vykonať rotácii kefký.
- Pohybujte sa pomaly a rovnomerne, vyhnite sa „suchému“ drhnutiu.
- Citlivé povrchy vždy najprv otestujte na málo viditeľnom mieste.
- Po práci povrch opláchnite a osušte.

Technické vlastnosti:

- 360° rotácia umožňuje dôkladné čistenie všetkých miest.
- Batéria s kapacitou 2200 mAh poskytuje minimálne 60 minút prevádzky po plnom nabití.
- Indikátor stavu batérie na ovládacom paneli.
- Vodotesnosť: Spĺňa štandard IPX6, odolnosť proti tečúcej vode pri čistení.

výkon a bezpečnosť:

- Silný otáčavý moment odstráni odolné nečistoty, tichá prevádzka.
- Výrobok prešiel prísnyimi bezpečnostnými testami a certifikáciami

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

- Zariadenie nie je hračka. Deti od 8 rokov ho môžu používať iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či je hlavica správne a pevne nasadená.
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých či výbušných látok alebo pár.
- Pri práci s dráždivými čistiacimi prostriedkami používajte ochranné okuliare a rukavice.
- Dlhé vlasy, šperky a voľné oblečenie držte mimo dosahu rotujúcej hlavice.
- Nenasadzujte a nevyberajte príslušenstvo, keď je prístroj zapnutý.
- Používajte iba odporúčané originálne príslušenstvo a nabíjacie káble.
- Kefu neponárajte pri čistení do vody! Telo prístroja čistite iba vlhkou handričkou.
- Pri čistení chráňte nabíjací port – dbajte na správne uzavretý tesniaci kryt.
- Nepoužívajte na horúcich povrchoch a na povrchoch citlivých na poškrabanie bez predchádzajúcej skúšky.
- Ak prístroj vykazuje poškodenie, nepoužívajte ho a kontaktujte servis.

technické parametre:

Názov produktu	Elektrická čistiaca kefa
Model produktu	GLOX S3
Hmotnosť	183 g
Kapacita batérie	1200 mAh
Prevádzkový čas	až 45 min
Konektor na nabíjanie	USB Typ C
Nabíjacie napätie	5 V DC
Doba nabíjania	2,5 hodiny
Menovitý výkon	10 W
Menovité napätie	3,7 V
Trieda vodotesnosti	IPX6
Rozmery výrobku	261 x 162 x 38 mm

Údržba a skladovanie

- Po použití vypnite prístroj a odstráňte nástavec.
- Nástavce (kefky, hubičky, disky) opláchnite vodou a nechajte úplne vyschnúť.
- Telo prístroja čistite vlhkou handričkou. Nepoužívajte abrazíva ani agresívne chemikálie.

- Pri čistení chráňte nabíjací port proti vniknutiu vody a uistite sa, že je tesniaci kryt správne uzavretý.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu elektrických súčiastok a ovplyvneniu životnosti výrobku
- Skladujte na suchom mieste v interiéri, mimo dosahu detí a zdrojov tepla.

riešenie najčastejších problémov

Problém	riešenie problému
Prístroj sa nezapne	Skontrolujte nabitie batérie a správne stlačenie tlačidla (podržanie). Vyskúšajte iný USB-C kábel/zdroj.
Hlavica sa netočí	Overte pevné nasadenie (zacvaknutie), odstráňte nečistoty z prevodovej časti, znížte tlak na povrch, zvolte iný režim.
Slabý výkon/krátka výdrž	Nabite batériu, znížte zaťaženie (tlak), vyčistite nástavec.
Nadmerné vibrácie/hluk	Skontrolujte uchytenie a opotrebenie nástavca, prípadne vymeňte.



Ekológia a likvidácia WEEE

- Identifikácia materiálov: Symboly na obale a súčiastiach informujú o použitých materiáloch a možnostiach recyklácie.
- Likvidácia elektrických zariadení: Tento výrobok nesmie byť likvidovaný s komunálnym odpadom. Odovzdajte ho na určenom zbernom mieste alebo u predajcu. Správnu likvidáciu chránite životné prostredie a zdravie.
- Nesprávna likvidácia môže byť sankcionovaná podľa platných predpisov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky. Pre uplatnenie záruky je dôležité dodržať nasledujúce podmienky:

Opravy a servis: V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku. Je nevyhnutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Podmienky, za ktorých nemožno reklamáciu uznať:

Nesprávne použitie: Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je určený, alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis.

Poškodenie: Poškodenie spôsobené živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickým poškodením zavinením kupujúceho (napr. pri preprave alebo čistení nevhodnými prostriedkami).

Opotrebenie: Prirodené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérie).

vonkajšie vplyvy: Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie, elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny alebo predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie, nevhodná polarita napätia, chemické procesy a podobne.

Úpravy a modifikácie: Akékoľvek úpravy, modifikácie alebo zmeny konštrukcie výrobku, ktoré menia jeho funkcie oproti zakúpenej konštrukcii, alebo použitie neoriginálnych súčastí.

Aktuálny návod na obsluhu nájdete na stiahnutie na www.glox.cz

Servis:

LASER CUT s.r.o.

4. mája 2186, 755 01 Vsetín

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

Dovozca:

LASER CUT s.r.o., 4. mája 2186, 755 01 Vsetín, www.glox.cz

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca: LASER CUT s.r.o.

4. mája 2186, 755 01 Vsetín, Česká republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu/dovozcu.

Produkt: **GLOX S3** Cleaning brush / Elektrická kefa

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normami použitými na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici Directive (EU) 2014/30/EU

Príslušné harmonizované normy, na ktoré sa vzťahuje zhoda, sú:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Tento produkt nesie označenie CE:

Podpísal:

Meno a funkcia:


Dátum a miesto:

CE

Robert Fiala, Jednatel' spoločnosti

2. apríla 2025 - Vsetín

Podpis



Vysvetlenie symbolov:

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a typovom štítku prístroja môžu byť použité nasledujúce symboly:

	Nebezpečenstvo! Prístroj sa nesmie používať vo vode ani v jej blízkosti (umývadlo, sprcha, vaňa) - nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.		Značka pre identifikáciu obalového materiálu: A - skratka materiálu B - číslo materiálu 1-7 plasty 20-22 papier a lepenka
	Prečítajte si pokyny.		Informácie o výrobku Upozornenie na dôležité informácie.
	Likvidácia podľa smernice o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ)		Označenie CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.
	Batérie s obsahom škodlivých látok nepatria do domového odpadu .		Značka posudzovania zhody pre Veľkú Britániu
	Výrobca		Symbol dovozcu

	Súčasti obalu roztrďte a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.		Produkt a súčasti obalu roztrďte a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.
	Výrobky preukazateľne zodpovedajú technickým predpisom EÚ.		Prístroj triedy ochrany II Prístroj má dvojnásobnú ochrannú izoláciu a spĺňa tak triedu ochrany II.

	NEBEZPEČENSTVO	Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Pokiaľ mu nezabránite, dôjde k smrti alebo k vážnym zraneniam.
	VAROVANIE	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Pokiaľ mu nezabránite, môže dôjsť k smrti alebo k vážnym zraneniam.
	POZOR	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Pokiaľ mu nezabránite, môže dôjsť k ľahkým alebo drobným poraneniam.
	UPOZORNENIE	Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa jej nevyhnete, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo predmetov v okolí.

