
GLOX

SU9

masszázspisztoly

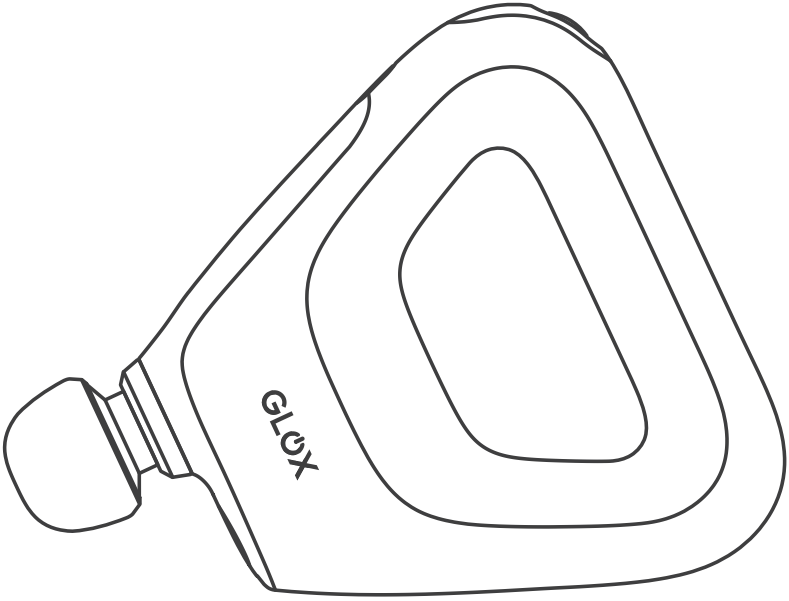

használati útmutató

BEVEZETÉS

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Olvassa el a teljes útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A termék izmok és lágy szövetek otthoni masszírozására szolgál; nem orvostechnikai eszköz.

GLOX SU9 PERKUSSZIÓS MASSZÁZSPISZTOLY

Az SU9 az izmok relaxáló masszírozására, fizikai terhelés utáni lazításra és a lágy szövetek mindennapi otthoni ápolására szolgál. A készülék automatikus P módot, hat fix sebességfokozatot, nyomóerő-érzékelést és vörös fényt kínál.

SPECIFIKÁCIÓ	
Termék neve	Masszázspisztoly
Termékmodell	SU9
Névleges feszültség	11,1 V
Névleges teljesítmény	35 W
Töltési bemenet	5 V ⎓ 2 A
Akkumulátor	Li ion 11,1 V / 2 500 mAh / 27,75 Wh
Töltőcsatlakozó	USB C
Üzemmódok	P + 6 fix fokozat
Automatikus kikapcsolás	15 perc
Masszázsfejek	4 db

FONTOS
Az első használatkor kezdje alacsony intenzitással, és a nyomást csak saját komfortérzete szerint növelje.


GYORS KEZDÉS

LÉPÉSEK:


1. Ellenőrizze, hogy a készülék vagy a tartozékok nem sérültek-e.
2. Szükség esetén töltse fel a készüléket az USB-C csatlakozón keresztül.
3. Válassza ki a megfelelő masszázsfejet, és rögzítse szorosan.
4. Nyomja meg hosszan (kb. 2 másodpercig) a forgatógombot.
5. Válassza a P módot vagy az 1–6. fix fokozat egyikét.
6. Helyezze a fejet az izomcsoportra, és lassan vezesse végig az izmon.
7. Használat után kapcsolja ki, tisztítsa meg és tegye el a készüléket.

IDŐKORLÁT
Egy használat ne haladja meg a 15 percet. A teljes használati idő ne legyen több 30 percnél.

A TERMÉK LEÍRÁSA

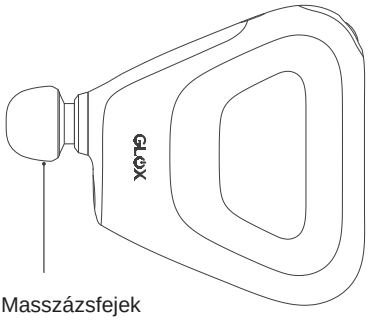

Masszázsfejek

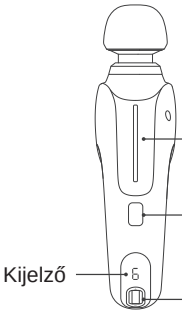

Állapotjelző



Töltőport


Kijelző

Forgatógomb

Készülékelem	Leírás
Masszázsfejek	Cserélhető masszázsfej
Kijelző	Üzemállapot / üzemmód kijelzése
Forgatógomb	Be-/kikapcsolás, sebesség és vörös fény választása
Állapotjelző	Akkuállapot, töltés és nyomóerő szintje
Töltőport	USB C

MASSZÁZSFEJEK

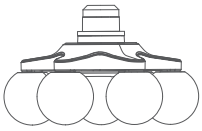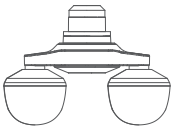FEJ	AJÁNLOTT HASZNÁLAT
	**Többpontos** Nagy izomfelületekre, különösen hátra, derékra és lábakra; a nyomást nagyobb felületen osztja el.
	**Kétfejű** A gerinc melletti izmokra; ne alkalmazza közvetlenül a gerincen vagy más csontos részeken.


FEJ	AJÁNLOTT HASZNÁLAT
	**Gömb alakú** Farizmok, combok és más nagyobb izomcsoportok.
	**Mélyhatású** Kisebb izomcsoportok célzott masszírozása; használjon alacsony vagy közepes nyomóerőt.

BIZTONSÁG
A fejeket csak puha izomszövetekre használja. Ne masszírozza a csontokat, ízületeket, a gerincet, valamint a nyak elülső és oldalsó részét.

KEZELÉS

- A forgatógomb hosszú megnyomásával (kb. 2 mp) kapcsolhatja be vagy ki a készüléket.
- Bekapcsolás után az alapértelmezett mód a P – változó sebességű automatikus mód.
- Az 1–6. fokozat fix sebességű. A gomb felfelé forgatásával növeli, lefelé forgatásával csökkenti a fokozatot.
- A vörös fény bekapcsoláskor aktív. A forgatógomb rövid megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki.
- 15 perc üzem után a készülék automatikusan kikapcsol. A kezelés üzem közben nem indítja újra ezt az időkorlátot.

ÁLLAPOTJELZŐ

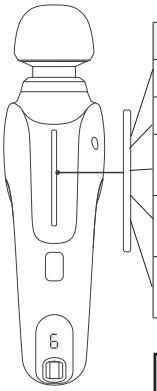

Jelzés	Jelentés
Állandó azúrkék fény	Bekapcsolás után: akkutöltöttség kb. 15–100 %.
Villogó piros fény	Akkutöltöttség 15 % alatt.
Pulzáló/villogó azúrkék fény	Töltés folyamatban.
Azúrkék jelzőfény folyamatosan világít	Az akkumulátor teljesen feltöltve.
Azúrkék → narancs / piros (használatkor)	Nyomóerő-jelzés.

MEGJEGYZÉS
A jelzőfény az állapotról és a nyomóerőről tájékoztat. Túlzott nyomás nem szükséges, és kellemetlen érzést okozhat.

HELYES HASZNÁLAT

- A készüléket csak izmokon és lágy szöveteken használja.
- Kezdje alacsony fokozattal, és az intenzitást fokozatosan növelje.
- A masszázsfejet lassan mozgassa az izmon; ne időzzön sokáig egy ponton.
- Ha a masszázs fájdalommentes, az érzékeny ponton 15–30 másodpercig maradjon.
- Egy helyen ne maradjon 60 másodpercnél tovább.
- Ne fejtsen ki túlzott nyomást. Ha fájdalom vagy kellemetlen érzés jelentkezik, azonnal hagyja abba.

TILTOTT TERÜLETEK

⚠ NE HASZNÁLJA
a fejen, arcon, nyakon, a törzs elülső részén, a bordákon, a hason, a vesék tájékán, a gerincen, csontokon, ízületeken, a hónaljban, a könyök és a térd belső oldalán, az ágyékhajlatban, a nemi szervek területén, sem sérült vagy gyulladt bőrön.

- Ne használja **nyílt sebeken, véraláfutáson, bőrpírnál, duzzanatnál, akut gyulladásnál, izomszakadásnál, akut ficamnál vagy zúzódásnál.**
- **Ne használja trombózis gyanúja, fájdalom, duzzanat vagy érzéskiesés esetén.**
- **Nagyon megerőltető edzés után ne használja a terméket,** ha **láz, hányinger, hányás, erős izomfájdalom** vagy **gyengeség** jelentkezik.

MIKOR KÉRJEN ORVOSI TANÁCSOT HASZNÁLAT ELŐTT

Használat előtt kérje ki orvosa véleményét, különösen akkor, ha az alábbi állapotok bármelyike érinti:

- pacemaker, sztent vagy más beültetett orvostechnikai eszköz
- szív- vagy érbetegség, véralvadási zavar vagy fokozott vérzési kockázat
- daganatos betegség
- csontritkulás, a gerinc, az ízületek vagy a csontok súlyos betegsége
- nemrégiben végzett sebészeti beavatkozás
- érzékelési vagy mozgászavar
- terhesség vagy a szülés utáni időszak
- egyéb állapot, amelynél nem biztos a perkussziós masszázs alkalmasságában

FIGYELMEZTETÉS
Ez a termék személyes masszázskészülék. Nem helyettesíti az orvosi ellátást, a kezelést vagy az orvostechnikai eszközt.

A termék nem játék. **Kisgyermekektől elzárva tartandó.**

ELEKTROMOS ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZTONSÁG

- Ne használja a készüléket fürdés közben, zuhany alatt vagy nedves környezetben.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne érintse meg a töltőcsatlakozót nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket töltés közben.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat és a töltőcsatlakozót.
- Tartsa távol a hajat, a laza ruházatot és az ékszereket a mozgó alkatrészektől.
- Ne szerelje szét, ne alakítsa át a készüléket, és ne cserélje ki saját maga a beépített akkumulátort.
- Ne használja leejtés, erős ütés, deformáció után vagy az akkumulátor sérülésének jelei esetén.

AZONNAL HAGYJA ABBA A HASZNÁLATOT
ha túlzott melegedés, füst, szokatlan hang, deformáció, duzzadás vagy az akkumulátorból elektrolit-szivárgás jelentkezik.

TÖLTÉS ÉS AKKUMULÁTOR

Paraméter	Érték
Töltőcsatlakozó	USB C
Töltési bemenet	5 V ⎓ 2 A
A készülék névleges feszültsége	11,1 V
Töltőfeszültség	5 V ⎓ 2 A
Akkumulátor kapacitása	Li-ion 11,1 V / 2 500 mAh / 27,75 Wh

- **Az első használat előtt vagy hosszabb tárolás után töltse fel az akkumulátort.**
- Teljes feltöltés után húzza ki a töltőkábelt.
- Megfelelő 5 V / 2 A USB-tápegységet használjon; 0 és 40 °C között töltse.
- Ne töltse víz vagy hőforrás közelében, illetve közvetlen napfényen.
- Hosszú távú tárolás esetén nagyjából havonta egyszer töltse fel a készüléket.

ÜZEMELTETÉSI, TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Feltétel	Tartomány
Üzemi hőmérséklet	0–40 °C
Relatív páratartalom üzem közben	< 80 % RH, kondenzáció nélkül
Légnyomás üzem közben	50–106 kPa
Hőmérséklet szállításkor / tároláskor	-20 – +55 °C
Relatív páratartalom szállításkor / tároláskor	≤ 95 % RH, kondenzáció nélkül
Légnyomás szállításkor / tároláskor	50–106 kPa

- Óvja a közvetlen napfénytől, magas hőmérséklettől és nedvességtől.
- Óvja a víztől, portól, tűztől és erős elektromágneses terektől.
- Kerülje a leejtést, az ütéseket és az erős rázkódást.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- **Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a töltőkábelt.**
- A felületet puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, oldószereket vagy súroló anyagokat.
- A töltőportba és a masszázsfej nyílásába ne helyezzen idegen tárgyakat.
- Tisztítás után hagyja a készüléket teljesen megszáradni, mielőtt eltenné vagy töltené.
- A készüléket úgy tárolja, hogy kemény tárgyak ne sértsék meg a felületét.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok és javasolt megoldás
A készülék nem indul	Lemerült akkumulátor – töltse fel. Hosszan nyomja meg a bekapcsoláshoz. Húzza ki a töltőkábelt.
A készülék nem tölthető	Ellenőrizze a kábel megfelelő csatlakoztatását, és használjon megfelelő USB-C kábelt.
Nem világít a töltésjelző	Ellenőrizze a kábelt, a tápegységet és a csatlakozó tisztaságát.
A készülék túlmelegszik	Kapcsolja ki, hagyja lehűlni, és csökkentse a nyomást / a folyamatos használat idejét.
Szokatlan hang, deformáció vagy szag	Hagyja abba a termék használatát, és forduljon a szervizhez.

SZERVIZ
Ha a probléma továbbra is fennáll, ne szerelje szét és ne javítsa saját maga a terméket.

MŰSZAKI ADATOK

SPECIFIKÁCIÓ	
Termék neve	Masszázspisztoly
Termékmodell	GLOX SU9
Névleges feszültség	11,1 V
Névleges teljesítmény	35 W
Töltési bemenet	5 V ⎓ 2 A
Töltőcsatlakozó	USB C
Üzemmódok	7 fokozat (P mód változó frekvenciával + 6 fix fokozat)
Automatikus kikapcsolás	15 perc
Masszázsfejek	4 db
Üzemi hőmérséklet	0–40 °C
Vízvédelem	Óvja a víztől, a termék nem vízálló
Akkumulátor	Li-ion 11,1 V / 2 500 mAh / 27,75 Wh
Motor	Nagy fordulatszámú, kefe nélküli
Masszázsfrekvencia	1 500–3 600 ütés/perc
Amplitúdó (löket)	8 –16 mm

SPECIFIKÁCIÓ	
Nyomóerő a leállásig	kb. 20 kgf (196 N)
Dinamikus csúcserő	kb. 38 kgf (373 N)
Intenzitás beállítása	P mód + 6 fix fokozat
Akkumulátor kapacitása	2 500 mAh (27,75 Wh)
Üzemidő terhelés nélkül	akár 8 óra
Üzemidő terheléssel	kb. 90 perc
Készenléti idő	kb. 120 nap
Zajszint	45 dB(A), alacsony fokozaton
Tömeg	850 g
Ház anyaga	ABS műanyag
Kezelés	Forgatógomb, kijelző, nyomóerő-jelzés

MEGJEGYZÉS
Az üzemidő, a zajszint és az erők tájékoztató jellegűek, és az üzemmódtól, valamint a használati körülményektől függenek. Tartsa be az útmutatóban megadott időkorlátokat.

A TERMÉK ÉS AZ AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA

A termék elektronikus alkatrészeket és beépített lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Sem a termék, sem az akkumulátor nem kerülhet a vegyes háztartási hulladékba.

- Az elektromos berendezést adja le a kijelölt visszavételi helyen.
- Az akkumulátort ne dobja tűzbe, ne szúrja ki, ne zárja rövidre, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Normál használat során ne vegye ki és ne cserélje ki saját maga az akkumulátort.
- Ártalmatlanításkor az akkumulátort csak szakképzett személy veheti ki biztonságosan.
- A csomagolóanyagokat a helyi szabályok és jelöléseik szerint válogassa szét.

	Jelentés
	Ezt a terméket a hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről szóló uniós irányelv (WEEE – 2012/19/EU) értelmében tilos a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy le kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat. További információt a helyi önkormányzatnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen hulladék szabálytalan ártalmatlanítása a nemzeti előírások szerint bírságot vonhat maga után.
CE	CE-jelölés: a termék megfelel a vonatkozó uniós követelményeknek.
Li-Ion	A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz
Használat előtt ismerje meg a biztonsági és üzemeltetési utasításokat!	

JÓTÁLLÁS, SZERVIZ ÉS KAPCSOLAT

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A termékre a hibás teljesítésre vonatkozó törvényes jogok érvényesek. A fogyasztó az átvételtől számított 24 hónapon belül jelentkező hibát a jogszabályok szerint reklamálhatja.

Reklamáció érvényesítése és szerviz

A reklamációt annál az eladónál érvényesítse, ahol a terméket vásárolta. Adja meg a hiba leírását, és igazolja a vásárlást bizonylattal vagy más hitelt érdemlő módon. A terméket a szervizbe adás előtt tisztítsa meg és biztonságosan csomagolja be. A javításokat és szervizbeavatkozásokat bízza hivatalos szervizre.

Sérülés és normál kopás

Gyártási hibának általában nem tekinthető a helytelen használatból, mechanikai sérülésből, az útmutató utasításainak be nem tartásából, szakszerűtlen beavatkozásból vagy nem megfelelő üzemi körülményekből eredő károsodás. Ide tartozik különösen a víz, a túlzott hő, a túlfeszültség, a nem megfelelő tápellátás vagy nem kompatibilis tartozék használata okozta károsodás.

Nem minősül hibának a szokásos használatnak megfelelő normál kopás, beleértve az akkumulátor természetes öregedését. Minden reklamációt egyedileg, a hiba oka és a konkrét körülmények alapján bírálnak el.

Önkéntes kereskedelmi jótállás

Az esetleges önkéntes kereskedelmi jótállásra a külön jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek vonatkoznak. Ez nem érinti a fogyasztó hibás teljesítésből eredő törvényes jogait.

FORGALMAZÓ / A GLOX MÁRKÁÉRT FELELŐS SZERVEZET

LASER CUT s.r.o.
4. května 2186, 755 01 Vsetín, Csehország
E-mail: servis@laser-cut.cz
Tel.: +420 777 307 776
www.glox.cz

GLOX

www.glox.cz