
GLOX

SU9

masážna pištoľ

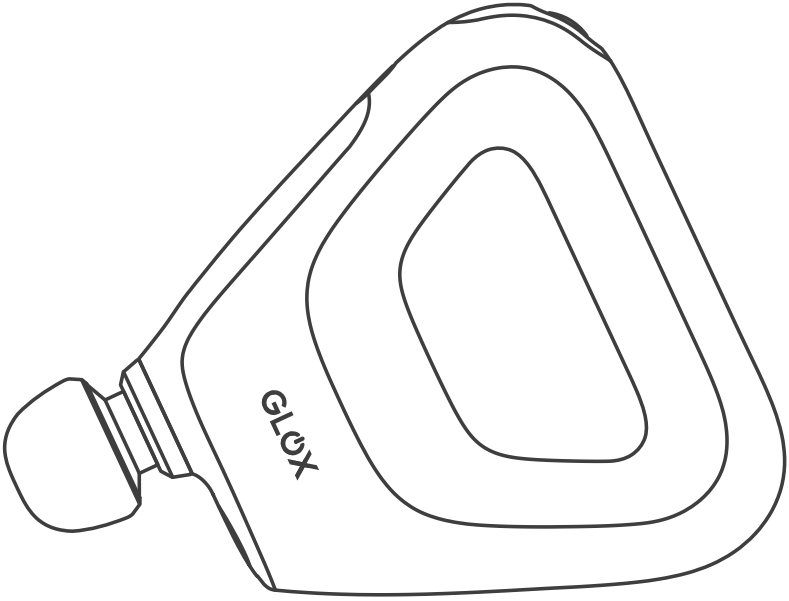

návod na použitie

ÚVOD

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Prečítajte si celý návod a uschovajte ho na budúce použitie. Výrobok je určený na domácu masáž svalov a mäkkých tkanív; nie je zdravotníckou pomôckou.

PERKUSNÁ MASÁŽNA PIŠTOĽ GLOX SU9

SU9 je určená na relaxačnú masáž svalov, uvoľnenie po záťaži a bežnú domácu starostlivosť o mäkké tkanivá. Prístroj ponúka automatický režim P, šesť pevných stupňov rýchlosti, detekciu prítlaku a červené svetlo.

ŠPECIFIKÁCIA	
Názov produktu	Masážna pištoľ
Model produktu	SU9
Menovité napätie	11,1 V
Menovitý výkon	35 W
Nabíjací vstup	5 V ⎓ 2 A
Batéria	Li ion 11,1 V / 2 500 mAh / 27,75 Wh
Nabíjací konektor	USB C
Režimy	P + 6 pevných stupňov
Automatické vypnutie	15 minút
Masážne hlavice	4 ks

DÔLEŽITÉ
Pri prvom použití začnite nízkou intenzitou a tlak zvyšujte iba podľa vlastného komfortu.


RÝCHLY ŠTART

AKO POSTUPOVAŤ:


1. Skontrolujte, či nie je prístroj alebo príslušenstvo poškodené.
2. V prípade potreby prístroj nabite cez konektor USB C.
3. Vyberte vhodnú masážnu hlavicu a pevne ju nasaďte.
4. Dlho stlačte otočný ovládač približne 2 sekundy.
5. Zvoľte režim P alebo jeden z pevných stupňov 1–6.
6. Priložte hlavicu na svalovú partiu a pomaly ju veďte po svale.
7. Po použití prístroj vypnite, očistite a uložte.

ČASOVÝ LIMIT
Jedno použitie neprekračujte 15 minút. Celková doba používania nemá presiahnuť 30 minút.

POPIS PRODUKTU

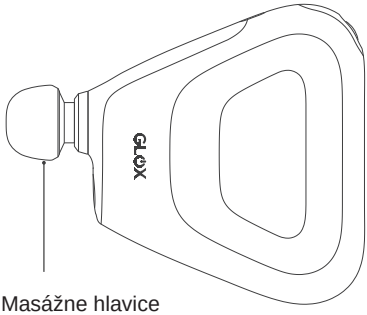

Masážne hlavice

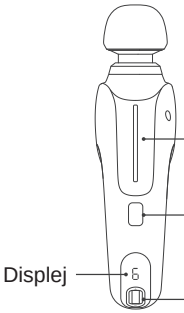

Stavová kontrolka



Nabíjací port


Displej

Otočný ovládač

Prvok prístroja	Popis
Masážne hlavice	Vymeniteľná masážna hlavica
Displej	Zobrazenie prevádzkového stavu / režimu
Otočný ovládač	Zapnutie, vypnutie, voľba rýchlosti a červeného svetla
Stavová kontrolka	Stav batérie, nabíjanie a úroveň prítlaku
Nabíjací port	USB C

MASÁŽNE HLAVICE

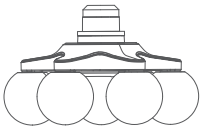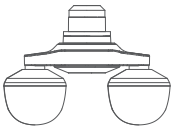HLAVICA	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
	**Viacbodová** Veľké svalové plochy, najmä chrbát, pás a nohy; rozloženie tlaku na väčšiu plochu.
	**Dvojhlavá** Svaly pozdĺž chrbtice, neaplikujte priamo na chrbticu ani iné kostné časti.


HLAVICA	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
	**Guľová** Sedacie svaly, stehná a ďalšie väčšie svalové skupiny.
	**Hĺbková** Cielená masáž menších svalových partií; používajte nízky až stredný prítlak.

BEZPEČNOSŤ
Hlavice používajte iba na mäkké svalové tkanivá. Nemasírujte kosti, kĺby, chrbticu, prednú ani bočnú stranu krku

OVLÁDANIE

- Dlhým stlačením otočného ovládača (cca 2 s) prístroj zapnete alebo vypnete.
- Po zapnutí je predvolený režim P – automatický režim s premenlivou rýchlosťou.
- Stupne 1–6 majú pevnú rýchlosť. Otočením ovládača nahor stupeň zvýšite, otočením nadol ho znížite.
- Červené svetlo je po zapnutí aktívne. Krátkym stlačením otočného ovládača ho zapnete alebo vypnete.
- Po 15 minútach prevádzky sa prístroj automaticky vypne. Ovládanie počas prevádzky tento časový limit nereštartuje.

STAVOVÁ KONTROLKA

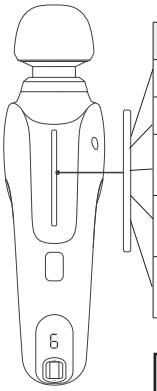

Signalizácia	Význam
Plynulé azúrové svetlo	Po zapnutí: nabitie batérie približne 15–100 %.
Blikajúce červené svetlo	Úroveň nabitia batérie pod 15 %.
Pulzujúce/blikajúce azúrové svetlo	Prebieha nabíjanie.
Azúrová kontrolka trvalo svieti	Batéria je úplne nabitá.
Azúrová → oranžová / červená pri použití	Indikácia prítlaku.

POZNÁMKA
Kontrolka informuje o stave a prítlaku. Nadmerný prítlak nie je nutný a môže spôsobiť nepríjemné pocity.

SPRÁVNE POUŽITIE

- Používajte prístroj iba na svalové a mäkké tkanivá.
- Začnite nízkym stupňom a intenzitu zvyšujte postupne.
- Masážnou hlavicou pomaly pohybujte po svale; nezostávajte dlho na jednom bode.
- Ak je masáž bez bolesti, na citlivom mieste zotrvajte 15–30 sekúnd.
- Na jednom mieste nezostávajte dlhšie ako 60 sekúnd.
- Nevyvíjajte nadmerný tlak. Ak sa objaví bolesť alebo nepríjemný pocit, okamžite prestaňte.

ZAKÁZANÉ OBLASTI

NEPOUŽÍVAJTE
na hlave, tvári, krku, prednej časti trupu, rebrách, bruchu, v oblasti obličiek, na chrbtici, kostiach, kĺboch, v podpazuší, na vnútornej strane lakťov a kolien, v slabinách, v oblasti genitálií ani na poranenej alebo zapálenej koži

- Nepoužívajte na **otvorené rany, modriny, začervenanie, opuch, akútny zápal, natrhnutý sval, akútne vyvrtnutie alebo pomliaždenie.**
- **Nepoužívajte pri podozrení na trombózu, bolesti, opuchu alebo strate citlivosti.**
- Po **veľmi namáhavom cvičení výrobok nepoužívajte,** ak sa objaví **horúčka, nevoľnosť, vracanie, výrazná svalová bolesť** alebo **slabosť.**

KEDY SA PRED POUŽITÍM PORADIŤ S LEKÁROM

Pred použitím sa poraďte s lekárom najmä vtedy, ak sa vás týka niektorý z nasledujúcich stavov:

- kardiostimulátor, stent alebo iná implantovaná zdravotnícka pomôcka
- ochorenie srdca alebo ciev, poruchy zrážanlivosti alebo zvýšené riziko krvácania
- nádorové ochorenie
- osteoporóza, závažné ochorenie chrbtice, kĺbov alebo kostí
- nedávny chirurgický zákrok
- porucha citlivosti alebo hybnosti
- tehotenstvo alebo obdobie po pôrode
- iný stav, pri ktorom si nie ste istí vhodnosťou perkusnej masáže

UPOZORNENIE
Tento výrobok je osobný masážny prístroj. Nenahrádza lekársku starostlivosť, liečbu ani zdravotnícku pomôcku.

Výrobok nie je hračka. **Uchovávajte ho mimo dosahu malých detí.**

ELEKTRICKÁ A PREVÁDZKOVÁ BEZPEČNOSŤ

- Nepoužívajte prístroj pri kúpaní, v sprche ani vo vlhkom prostredí
- Neponárajte výrobok do vody ani inej kvapaliny
- Nedotýkajte sa nabíjacieho konektora mokrými rukami
- Nepoužívajte prístroj počas nabíjania
- Neblokujte vetracie otvory ani nabíjacie rozhranie
- Udržujte vlasy, voľný odev a šperky mimo pohyblivých častí.
- Prístroj nerozoberajte, neupravujte a sami nevymieňajte vstavanú batériu.
- Nepoužívajte po páde, silnom náraze, deformácii alebo pri známkach poškodenia batérie.

⚠ OKAMŽITE PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ
ak sa objaví nadmerné zahrievanie, dym, neobvyklý zvuk, deformácia, opuch alebo únik elektrolytu z batérie.

NABÍJANIE A BATÉRIA

Parameter	Hodnota
Nabíjací konektor	USB C
Nabíjací vstup	5 V ⎓ 2 A
Menovité napätie prístroja	11,1 V
Nabíjacie napätie	5 V ⎓ 2 A
Kapacita batérie	Li-ion 11,1 V / 2 500 mAh / 27,75 Wh

- **Pred prvým použitím alebo po dlhom skladovaní batériu nabite.**
- Po úplnom nabití nabíjací kábel odpojte.
- Používajte vhodný USB zdroj 5 V / 2 A; nabíjajte pri 0 až 40 °C
- Nenabíjajte v blízkosti vody, zdrojov tepla ani na priamom slnku.
- Pri dlhodobom skladovaní prístroj približne raz mesačne dobite.

PREVÁDZKOVÉ, SKLADOVACIE A PREPRAVNÉ PODMIENKY

Podmienka	Rozsah
Prevádzková teplota	0 až 40 °C
Relatívna vlhkosť pri prevádzke	< 80 % RH, bez kondenzácie
Atmosférický tlak pri prevádzke	50–106 kPa
Teplota pri preprave / skladovaní	-20 až +55 °C
Relatívna vlhkosť pri preprave / skladovaní	≤ 95 % RH, bez kondenzácie
Atmosférický tlak pri preprave / skladovaní	50–106 kPa

- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vysokou teplotou a vlhkosťou.
- Chráňte pred vodou, prachom, ohňom a silnými elektromagnetickými poľami
- Zabráňte pádu, nárazom a silným otrasom

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- **Pred čistením prístroj vypnite a odpojte nabíjací kábel.**
- Povrch čistite mäkkou suchou alebo mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani abrazívne materiály.
- Do nabíjacieho portu a otvoru na masážnu hlavicu nevkladajte cudzie predmety.
- Po čistení nechajte prístroj pred uložením alebo nabíjaním úplne vyschnúť.
- Prístroj skladujte tak, aby tvrdé predmety nepoškodili jeho povrch.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina a odporúčané riešenie
Prístroj nejde spustiť	Batéria môže byť vybitá – nabite ju. Skontrolujte, či prístroj zapínate dlhým stlačením. Odpojte nabíjací kábel.
Prístroj nejde nabíjať	Skontrolujte správne zasunutie kábla a použite vhodný kábel USB C.
Kontrolka nabíjania nesvieti	Skontrolujte kábel, napájací zdroj a čistotu konektora
Prístroj sa nadmerne zahrieva	Vypnite ho, nechajte vychladnúť a znížte tlak / dobu nepretržitého použitia.
Neobvyklý zvuk, deformácia alebo zápach	Prestaňte výrobok používať a obráťte sa na servis.

SERVIS
Ak problém pretrváva, výrobok nerozoberajte ani neopravujte svojpomocne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŠPECIFIKÁCIA	
Názov produktu	Masážna pištoľ
Model produktu	GLOX SU9
Menovité napätie	11,1 V
Menovitý výkon	35 W
Nabíjací vstup	5 V ⎓ 2 A
Nabíjací konektor	USB C
Režimy	7 stupňov (režim P s premenlivou frekvenciou + 6 pevných)
Automatické vypnutie	15 minút
Masážne hlavice	4 ks
Prevádzková teplota	0–40 °C
Ochrana proti vode	Chráňte pred vodou, výrobok nie je vodotesný
Batéria	Li-ion 11,1 V / 2 500 mAh / 27,75 Wh
Motor	Vysokorýchlostný bezkefkový
Frekvencia masáže	1 500–3 600 úderov/min
Amplitúda (zdvih)	8 –16 mm

ŠPECIFIKÁCIA	
Prítlačná sila do zastavenia	cca 20 kgf (196 N)
Dynamická špičková sila	cca 38 kgf (373 N)
Nastavenie intenzity	Režim P + 6 pevných stupňov
Kapacita akumulátora	2 500 mAh (27,75 Wh)
Výdrž bez zaťaženia	až 8 h
Výdrž pri zaťažení	cca 90 min
Pohotovostná výdrž	cca 120 dní
Hlučnosť	45 dB(A), pri nízkom stupni
Hmotnosť	850 g
Materiál tela	ABS plast
Ovládanie	Otočný ovládač, displej, indikácia prítlaku

POZNÁMKA
Výdrž, hlučnosť a sily sú orientačné a závisia od režimu a podmienok použitia. Dodržiavajte časové limity uvedené v návode.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU A BATÉRIE

Výrobok obsahuje elektronické súčasti a vstavanú lítium-iónovú batériu.
Výrobok ani batéria nepatria do zmesového komunálneho odpadu.

- Elektrozariadenie odovzdajte na určenom mieste spätného zberu
- Batériu nevhadzujte do ohňa, neprepichujte, neskratujte a nevystavujte vysokým teplotám.
- Batériu pri bežnom používaní sami nevyberajte ani nevymieňajte.
- Batériu pri likvidácii smie bezpečne vybrať iba odborne spôsobilá osoba.
- Obalové materiály vytrieďte podľa miestnych pravidiel a ich označenia.

	Význam
	Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zabezpečíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
CE	Označenie CE: výrobca deklaruje zhodu s použiteľnými požiadavkami EÚ.
Li-Ion	Výrobok obsahuje lítium-iónový akumulátor
Pred použitím sa oboznámte s bezpečnostnými a prevádzkovými pokynmi!	

ZÁRUKA, SERVIS A KONTAKT

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok sa vzťahujú zákonné práva z vadného plnenia. Spotrebiteľ môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví do 24 mesiacov od prevzatia výrobku, v súlade s platnými právnymi predpismi.

Uplatnenie reklamácie a servis

Reklamáciu uplatnite u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Uveďte popis chyby a doložte nákup dokladom o kúpe alebo iným vierohodným spôsobom. Výrobok pred odovzdaním do servisu očistite a bezpečne zabaľte. Opravy a servisné zásahy zverte autorizovanému servisu.

Poškodenie a bežné opotrebenie

Za výrobnú vadu spravidla nemožno považovať poškodenie vzniknuté nesprávnym používaním, mechanickým poškodením, nedodržaním pokynov v návode, neodborným zásahom alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami. To zahŕňa najmä poškodenie vodou, nadmerným teplom, prepätím, nevhodným napájaním alebo použitím nekompatibilného príslušenstva.

Za vadu sa nepovažuje bežné opotrebenie zodpovedajúce obvyklému používaniu, vrátane prirodzeného starnutia akumulátora. Každá reklamácia sa posudzuje individuálne podľa príčiny chyby a konkrétnych okolností.

Dobrovoľná obchodná záruka

Prípadná dobrovoľná obchodná záruka sa riadi podmienkami uvedenými v samostatnom záručnom vyhlásení. Zákonné práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady tým nie sú dotknuté.

DISTRIBÚTOR / ZODPOVEDNÝ SUBJEKT PRE ZNAČKU GLOX

LASER CUT s.r.o.
4. května 2186, 755 01 Vsetín, Česká republika
E-mail: servis@laser-cut.cz
Tel.: +420 777 307 776
www.glox.cz

GLOX

www.glox.cz