


GLÖX

GM1

Automatický dávkovač mydla

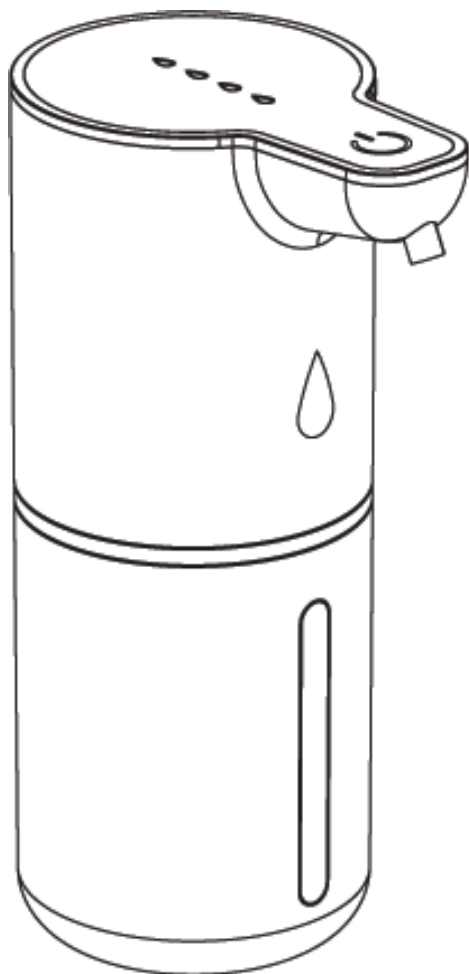


Návod na použitie


Pre model GM1

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod.

UVEDENIE VÝROBKU DO PREVÁDZKY:

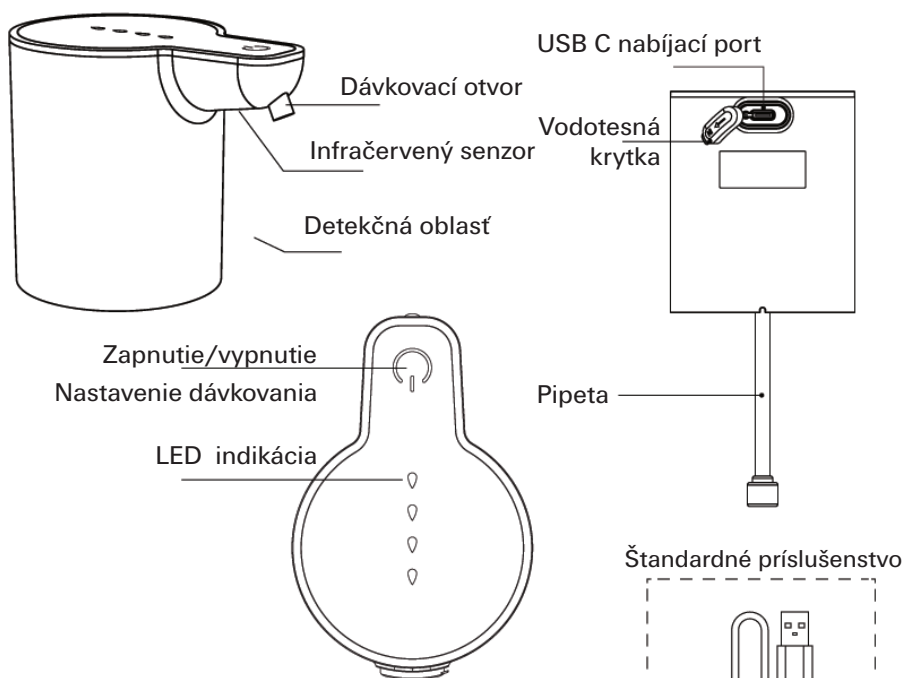


Štandardné príslušenstvo

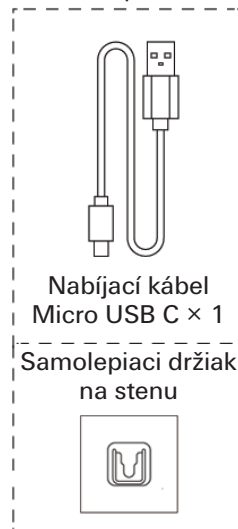


Pokyny na nastavenie dávkovača

1. Dotknite sa spínača raz pre prvý stupeň – rozsvieti sa jedna kontrolka, doba výdaja bude 0,3 sekundy.
2. Dotknite sa spínača dvakrát pre druhý stupeň – rozsvietia dve kontrolky, doba výdaja bude 0,8 sekundy.
3. Dotknite sa spínača trikrát pre tretí stupeň – rozsvietia sa tri kontrolky, doba výdaja bude 1,5 sekundy.
4. Dotknite sa spínača štyrikrát pre štvrtý stupeň – rozsvietia sa štyri kontrolky, doba výdaja bude 2 sekundy. Poznámka: Ak sa trikrát rýchlo dotknete spínača, zariadenie sa automaticky prepne do režimu čistenia.

POKYNY NA POUŽITIE:

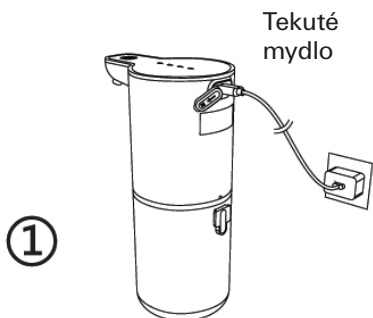


Na nabíjanie zariadenia použite nabíjací kábel USB-C. Nabíjajte, kým biela kontrolka nebude svietiť nepretržite.

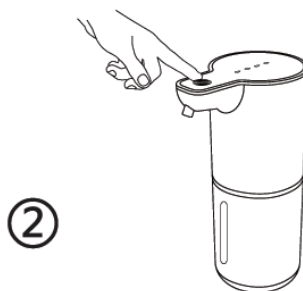


Dotknite sa oblasti snímania odtlačku prsta na 2 sekundy, aby ste zariadenie zapli alebo vypli. Po zapnutí zariadenia sa dotknite oblasti snímania odtlačku prsta, aby ste nastavili množstvo dávkaného mydla.



Odporúča sa, aby ste si pred umývaním najprv navlhčili ruky.

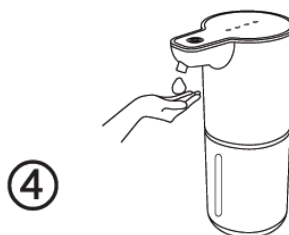

Pri priložení ruky do detekčnej oblasti získate nastavenú dávku peny alebo gélu.

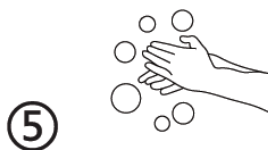

Gél alebo penu dôkladne votrite.



Po umytí rúk vodou ich osušte.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Technické parametre:

Názov produktu	Automatický dávkovač mydla
Model produktu	GLOX M1
Vstupné napätie	DC-5V
Menovitý výkon	1,5 W
Kapacita batérie	1200 mAh
Rýchlosť detekcie	0,25 s
Snímacia vzdialenosť	0–70 mm
Zapnutie	dotykom
Objem zásobníka	350 ml
Prevádzková teplota	5°-45°C
Stupeň krytia	IPX5
Prevádzková vlhkosť	0% ~ 85%
Režim zapnutia	Dotykový spínač + infračervené snímanie
Typ batérie	Dobíjacia Li-ion batéria
Čistá hmotnosť produktu	245 g (bez tekutého mydla)

Riešenie najčastejších problémov

Problém	Príčina problému	Riešenie problému
Dávkovač nie je možné zapnúť	Batéria je vybitá	Nabite dávkovač mydla
Indikačná kontrolka nesvieti	Dávkovač mydla nie je zapnutý	Zapnite dávkovač mydla
Pristroj nedávkuje mydlo	Pipeta je uvoľnená. Zariadenie je upchaté. Použitie nevhodnej náplne	Dotiahnite pipetu. Vyčistite dávkovací otvor. Zapnite čistiaci program. Doplňte tekuté mydlo do zásobníka.
Kontrolka neustále bliká	Senzor dávkovača mydla je mokrý alebo znečistený mydlom.	Po vypnutí utrite senzor a potom zariadenie znova spustite,

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:

1. Pri čistení jemne utrite povrch zariadenia vlhkou handričkou, keď je vypnuté.
2. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, nabite ho každé 2 mesiace, aby sa predĺžila životnosť batérie.
3. Skladujte dávkovač mydla na chladnom mieste mimo priameho slnečného svetla alebo zdrojov tepla.

UPOZORNENIE:

1. Zariadenie neponárajte do vody ani ho priamo neoplachujte, aby ste predišli skratu.
2. Pri inštalácii alebo výmene dezinfekčného gélu / tekutého mydla fľašu nenakláňajte ani nestláčajte. Je normálne, že vytečie malé množstvo kvapaliny – po utretí možno zariadenie naďalej bežne používať.
3. Je prísne zakázané používať alebo pridávať viskózne kvapaliny obsahujúce granule, prášky, emulzie a pod. Týmto zabránite poruche zariadenia.
4. Nenakláňajte zariadenie, ak je v ňom kvapalina.
5. Nezakrývajte trysku rukami ani predmetmi.
6. Ak sa v detekčnej oblasti nachádza predmet a povrch senzora je zablokovaný počas 5 sekúnd, červené svetlo bude nepretržite blikať. V takom prípade zariadenie vypnite, utrite oblasť senzora alebo odstráňte prekážku zo senzora a potom zariadenie opäť zapnite.
7. Pri nízkej kapacite batérie sa rozsvieti červený indikátor, ktorý vás upozorní na potrebu včasného nabitia.
8. Pri nabíjaní vyťahnite vodotesnú zátku a potom zariadenie nabite pomocou kábla USB-C. Po nabití znovu nasadte vodotesnú zátku, aby ste zabránili vniknutiu vlhkosti do zariadenia.
9. Je prísne zakázané používať na nabíjanie nabíjačku, ktorá nie je určená pre toto zariadenie, inak môže dôjsť k požiaru alebo k explózii batérie.
10. Pri bežnom používaní nie je potrebné zariadenie vypínať; v prípade nečinnosti automaticky prechádza do pohotovostného režimu.
11. Toto zariadenie má dotykové tlačidlo. Ak je na tlačidlo voda, môže to ovplyvniť citlivosť tlačidla. Pred použitím utrite vodu.
12. Deti by mali používať výrobok iba pod dohľadom dospelšej osoby, aby sa zabránilo vstreknutiu tekutého mydla do očí alebo jeho požitiu!

Dávkoč obsahuje dobíjaciu Li-ion batériu. Nevyhadzujte výrobok do ohňa ani ho nevystavujte vysokým teplotám, chemickým alebo prchavým látkam. Pred nabíjaním vždy skontrolujte adaptér, či používate správny. Adaptér nie je súčasťou balenia; súčasťou balenia je iba nabíjací kábel. Nepoužívajte poškodený výrobok, napájací kábel ani adaptér. Nerozoberajte výrobok na výmenu batérie; batéria nie je vymeniteľná. S výrobkom nehádzte, nestúpajte naň ani ho nerozoberajte. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli preukázateľne následkom vadného materiálu, chybnnej konštrukcie alebo nekvalitného vyhotovenia.

Záruka sa nevzťahuje na stratu kapacity batérií a zaniká aj nedodržaním pokynov na obsluhu uvedených v návode, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, vlhkosťou alebo zásahom do spotrebiča neautorizovaným servisom. Opravy výrobku smie vykonávať iba odborne spôsobilá osoba.

Dovozca a autorizovaný servis:

LASER CUT s.r.o.

4.května 2186, 755 01 Vsetín

Česká republika

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

www.glox.cz



Ekológia a likvidácia WEEE

- Identifikácia materiálov: Symboly na obale a súčastiach informujú o použitých materiáloch a možnostiach recyklácie
- Likvidácia elektrozařízení: Tento výrobok nesmie byť likvidovaný s komunálnym odpadom. Odovzdajte ho na určenom zbernom mieste alebo u predajcu. Správnou likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie.
- Nesprávna likvidácia môže byť sankcionovaná podľa platných predpisov.



Vyhlasenie o zhode. Výrobok spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ).

GLOX
www.glox.cz