

GLOX M19

Automatický dávkovač mydla




návod na použitie

Pre model GLOX M19


Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod.

PREDSTAVENIE PRODUKTU:

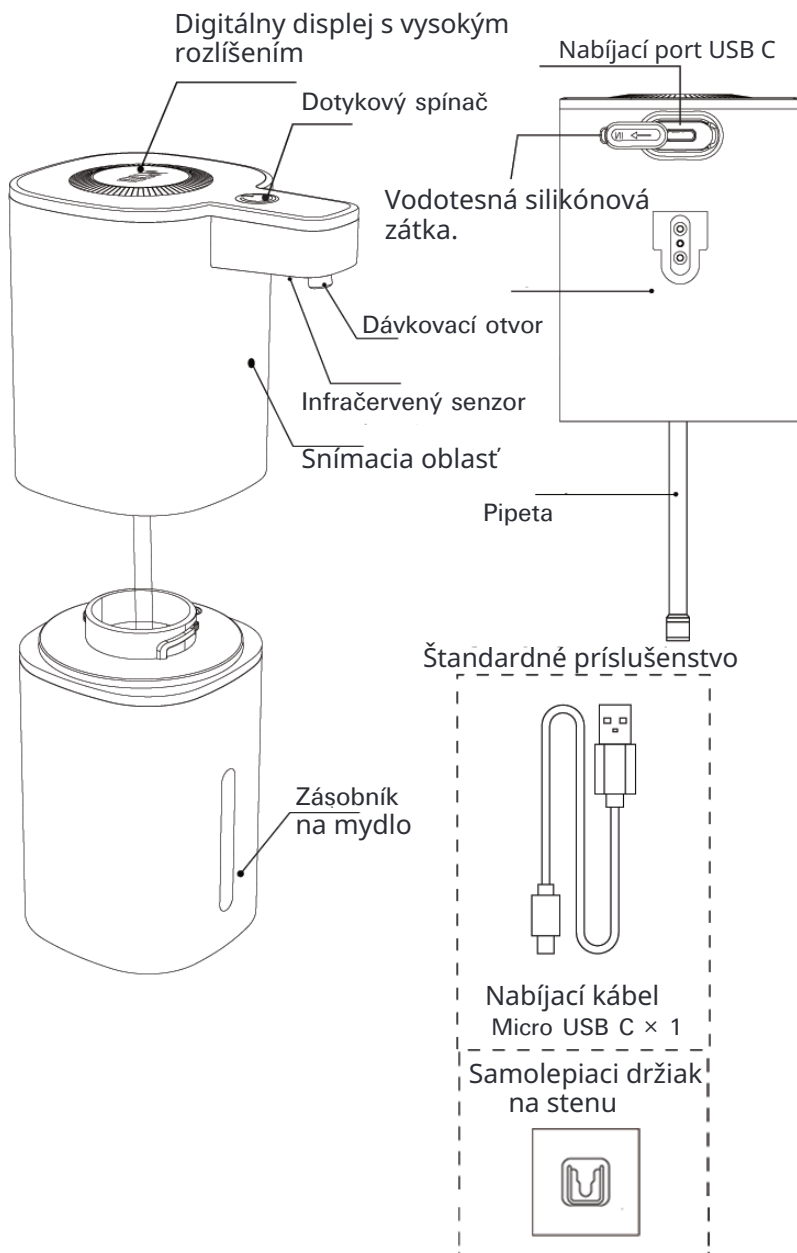


POKYNY NA POUŽITIE:

①

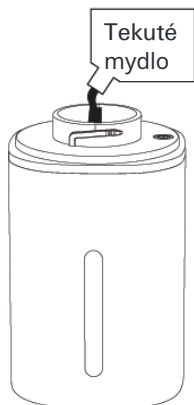


Zásobník naplňte tekutým
mydlom

②

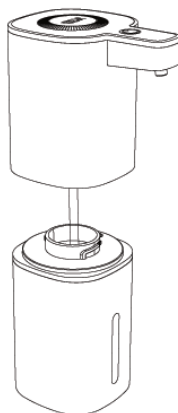

Zásobník na mydlo naskrutkujte v
smere hodinových ručičiek do tela
prístroja a dôkladne utiahnite.

③

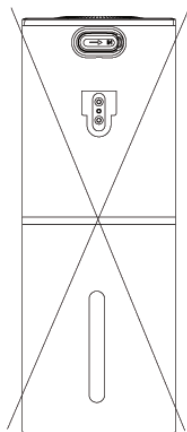

NESPRÁVNA INŠTALÁCIA

Ukazovateľ hladiny je na rovnakej
strane ako nabíjací port.

④




SPRÁVNA INŠTALÁCIA

Ukazovateľ hladiny je na
rovnakej strane ako dávkovací
otvor na penu.


SPÔSOB POUŽITIA

①

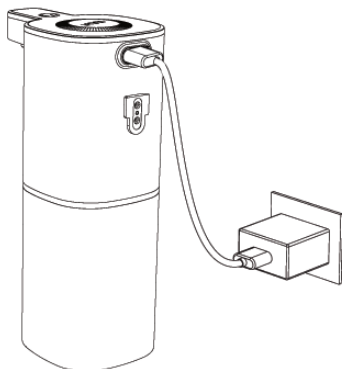

Nabíjanie zariadenia
Digitálny displej ukazuje
100 %, čo znamená plné
nabitie

②

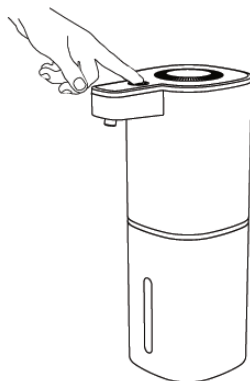


Na zapnutie sa dotknite
spínača
Dotykom spínača zvolíte
stupeň a nastavíte
množstvo dávky mydla.

③



Odporúčame si najprv
navlhčiť ruky

④

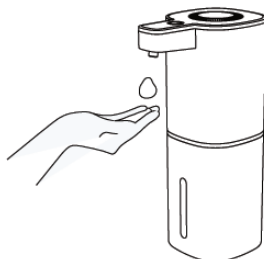

Po priložení ruky do
snímacej oblasti
získate nastavenú dávku
peny alebo gélu

⑤



Gél alebo penu
dôkladne rozotrite

⑥



Po opláchnutí čistou vodou
si
osušte ruky

Technické parametre:

Názov produktu	Automatický dávkovač mydla
Model produktu	GLOX M19
Vstupné napätie	DC-5V
Menovitý výkon	1,5 W
Kapacita batérie	1200 mAh
Rýchlosť detekcie	0,25 s
Vzdialenosť snímania	0–60 mm
Dávkovanie	4 stupne
Objem fľaše	420 ml
Prevádzková teplota	5 ^o -45 ^o C
Stupeň krytia	IPX5
Prevádzková vlhkosť	0%~85%
Režim zapnutia	Dotykový spínač + infračervené snímanie
Typ batérie	Nabíjateľná Li-ion batéria
Čistá hmotnosť produktu	293 g (bez tekutého mydla)

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:

1. Ak je potrebné zariadenie vyčistiť, odporúčame použiť vlhkú handričku a jemne otrieť povrch produktu, keď je vypnutý.
2. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, nabite ho každé 2 mesiace, aby ste predĺžili životnosť batérie.
3. Dávkovač mydla skladujte na chladnom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla.

UPOZORNENIE:

1. Neponárajte výrobok do vody ani ho neoplachujte priamo vodou, aby nedošlo ku skratu.
2. Pri inštalácii alebo dopĺňaní mydla dávkovač nenakláňajte ani silno nestláčajte.
3. Je prísne zakázané používať alebo pridávať viskózne kvapaliny obsahujúce granule, prášky, emulzie a pod. Tým zabránite poruche zariadenia.
4. Ak je v dávkovači mydlo, nepokladajte ho naležato.
5. Nezakrývajte dávkovací otvor rukami ani inými predmetmi.
6. Ak je snímacia oblasť zablokovaná mydlom alebo inými predmetmi po dobu 5 sekúnd, po dobu 3 minút bude striedavo blikáť modré a zelené svetlo a následne sa zariadenie automaticky vypne. V takom prípade utrite snímacu oblasť alebo odstráňte prekážku a potom zariadenie opäť zapnite.
7. Pri nabíjaní opatrne vyberte vodotesnú zátku a potom pripojte nabíjačku na nabitie dávkovača. Po dokončení nabíjania zakryte vodotesný priestor krytkou, aby ste zabránili vniknutiu vlhkosti do zariadenia.

8. Je prísne zakázané používať nabíjačky, ktoré nie sú s týmto zariadením kompatibilné. Inak môže dôjsť k vznieteniu alebo explózii batérie.
9. Pri bežnom používaní nie je potrebné zariadenie vypínať. Zariadenie sa pri nečinnosti automaticky prepne do pohotovostného režimu.
10. Toto zariadenie je vybavené dotykovými tlačidlami. Ak sú na tlačidlách kvapky vody, môže to ovplyvniť ich citlivosť. Pred použitím prosím utrite vodu do sucha.
11. Deti by mali tento výrobok používať iba pod dohľadom dospelých, aby nedošlo k zasiahnutiu očí penou alebo k neúmyselnému prehltnutiu.
12. Režim čistenia: Podržte oblasť odtlačku prsta po dobu 1 sekundy na zapnutie zariadenia. Po zapnutí sa rozsvieti jedna kontrolka. Rýchlo trikrát po sebe stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na aktiváciu režimu čistenia.

Zariadenie vykoná samočistenie s neprerušovaným zvukom po dobu viac ako desiatich sekúnd. Poznámka: Ak zariadenie nevydáva kvapalinu, skúste túto funkciu.

Dávkovač obsahuje dobíjateľnú Li-ion batériu, nevyhadzujte výrobok do ohňa, nevystavujte ho vysokým teplotám ani chemickým alebo prchavým látkam. Pred nabíjaním vždy skontrolujte, či používate správny adaptér. Adaptér nie je súčasťou balenia, v balení sa nachádza len nabíjací kábel. Nepoužívajte poškodený výrobok, napájací kábel ani adaptér. Nerozoberajte výrobok z dôvodu výmeny batérie, batéria nie je výmenná. S výrobkom nehádzte, nestúpajte naň ani ho nerozoberajte. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Záruka sa vzťahuje na vady vzniknuté preukázateľne v dôsledku vadného materiálu, chybnéj konštrukcie alebo zlého vyhotovenia.

Záruka sa nevzťahuje na stratu kapacity batérií a zaniká aj nedodržaním pokynov na obsluhu uvedených v návode, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, vlhkosťou, zásahom do spotrebiča neautorizovaným servisom.

Opravy výrobku smie vykonávať iba odborne spôsobilá osoba.

Dovozca a autorizovaný servis:

LASER CUT s.r.o.

4. mája 2186, 755 01 Vsetín

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

www.glox.cz

Riešenie najčastejších problémov

Problém	Príčina problému	Riešenie problému
Dávkovač nemožno zapnúť	Batéria je vybitá	Nabite dávkovač mydla
Indikačná kontrolka nesvieti	Dávkovač mydla nie je zapnutý	Zapnite dávkovač mydla
Prístroj nevydáva mydlo	Pipeta je uvoľnená. Zariadenie je upchaté. Použitie nevhodnej náplne.	Dotiahnite pipetu. Vyčistite dávkovací otvor, zapnite čistiaci program. Doplňte tekuté mydlo do zásobníka.
Kontrolka neustále bliká	Senzor dávkovača mydla je mokrý alebo od mydla.	Po vypnutí utrite senzor a potom zariadenie znova spustíte.



Ekologická likvidácia a WEEE

- Identifikácia materiálov: Symboly na obale a súčiastkach informujú o použitých materiáloch a možnostiach recyklácie.
- Likvidácia elektrozariadenia: Tento výrobok nesmie byť likvidovaný s komunálnym odpadom. Odneste ho na určené zberné miesto alebo k predajcovi. Správnou likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie.
- Nesprávna likvidácia môže byť sankcionovaná podľa platných predpisov.

Vyhlásenie o zhode EU

Výrobca: LASER CUT s.r.o.

4. mája 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu/dovozcu.

Produkt: **GLOX M19 pro** Soap dispenser / Dávkovač mydla

Vyššie uvedený výrobok, bol testovaný v súlade s normami použitými preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach Directive 2011/65/EÚ & (EÚ) 2015/863

Príslušné harmonizované normy, na ktoré sa vzťahuje zhoda, sú:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Tento produkt nesie označenie CE:

Podpísaný:

Meno a funkcie:

Dátum a miesto:



Robert Fiala, Konateľ spoločnosti

2. mája, 2025 - Vsetín

Podpis

GLOX
www.glox.cz