


GLOX M1

Automatický dávkovač mydla

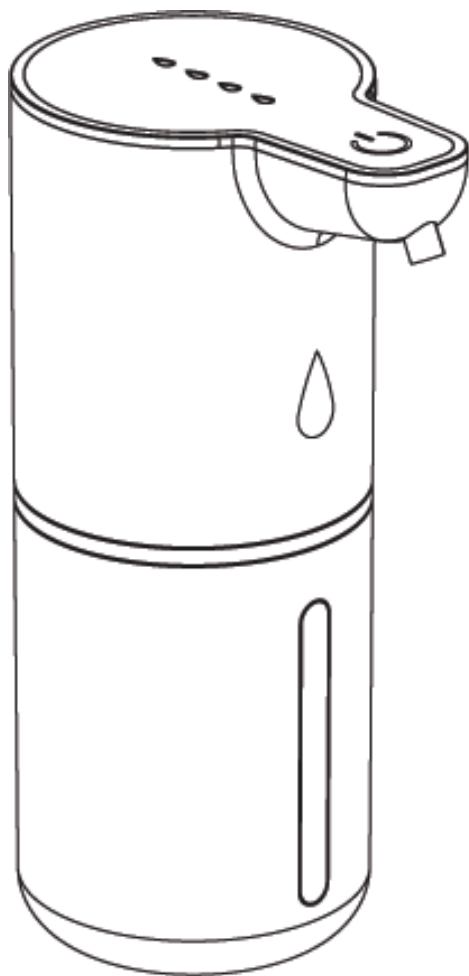


návod na použitie

PRE MODEL GLOX M1

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod.

zpreVoznenie VýroBku:

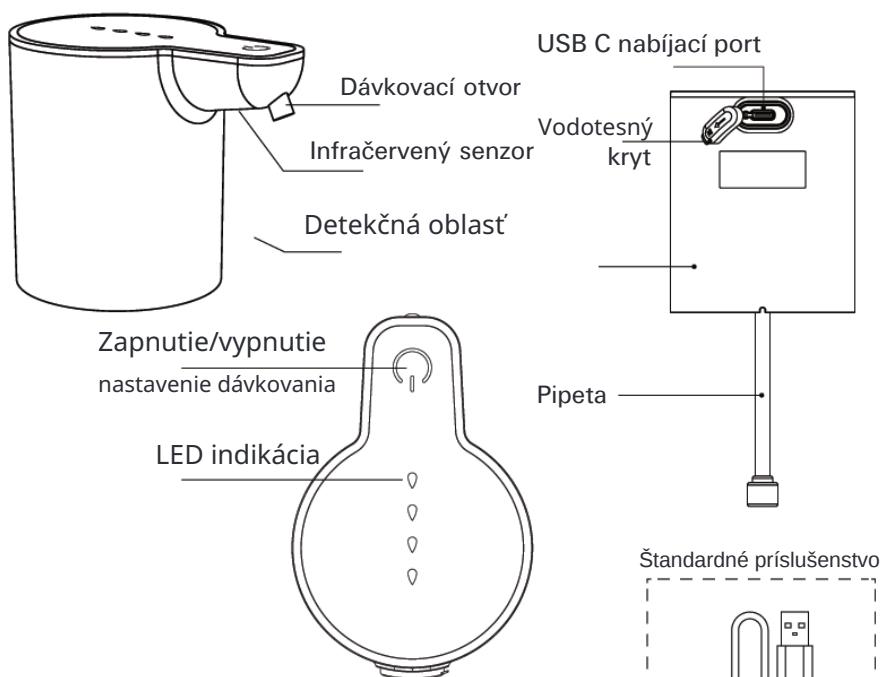


pokyny na nastavenie dávkovača

1. Dotknite sa spínača raz pre prvý stupeň – rozsvieti sa jedna kontrolka, doba výdaja bude 0,3 sekundy.
2. Dotknite sa spínača dvakrát pre druhý stupeň – rozsvietia sa dve kontrolky, doba výdaja bude 0,8 sekundy.
3. Dotknite sa spínača trikrát pre tretí stupeň – rozsvieti sa tri kontrolky, doba výdaja bude 1,5 sekundy.
4. Dotknite sa spínača štyrikrát pre štvrtý stupeň rozsvietia sa štyri kontrolky, doba výdaja bude 2 sekundy. Poznámka: Ak sa trikrát rýchlo dotknete spínača, za- riadenie sa automaticky prepne do režimu čistenia.


Štandardné príslušenstvo



POKYNY NA POUŽITIE:

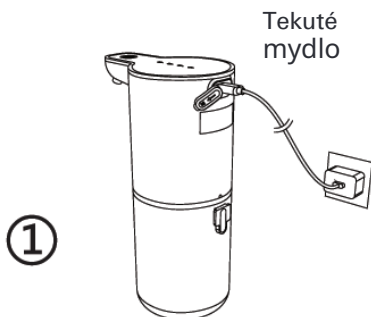


Na nabíjanie zariadenia použite
nabíjací kábel USB – C.
Nabíjajte, kým biela kontrolka
trvale nesvieti.

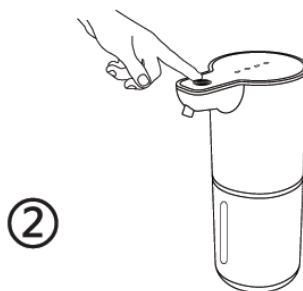

Dotknite sa oblasti snímania
odtlačku prsta na 2 sekundy pre
zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Po
zapnutí zariadenia sa dotknite oblasti
snímania odtlačku prsta pre
nastavenie množstva dávkovaného
mydla



Odporúča sa pred
umývaním najprv
navlhčiť ruky

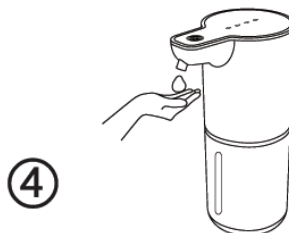

Pri priložení ruky do
detekčnej oblasti
získate nastavenú dávku
peny alebo gélu



Gél alebo penu dôkladne vmasírujte



Po umytí rúk vodou sa osušte

Informácie o produkte:

Technické parametre:

Názov produktu	Automatický dávkovač mydla
Model produktu	GLOX M1
Vstupné napätie	DC-5V
Menovitý výkon	1,5 W
Kapacita batérie	1200 mAh
Rýchlosť detekcie	0,25 s
Vzdialenosť snímania	0–70 mm
Zapnutie	dotykom
Objem zásobníka	350 ml
Prevádzková teplota	5°-45°C
Stupeň krytia	IPX5
Prevádzková vlhkosť	0% ~ 85%
Režim zapnutia	Dotykový spínač + infračervené snímanie
Typ batérie	Nabíjacia Li-ion batéria
Čistá hmotnosť produktu	245 g (bez tekutého mydla)

Riešenie najčastejších problémov

Problém	príčina problému	Riešenie problému
dávkovač sa nedá zapnúť	Batéria je vybitá	Nabite dávkovač mydla
Indikačná kontrolka nesvieti	Dávkovač mydla nie je zapnutý	Zapnite dávkovač mydla
prístroj nedávkuje mydlo	Pipeta je uvoľnená. Zariadenie je upchaté. Použitie nevhodnej náplne.	Dotiahnite pipetu. Vyčistite dávkovací otvor, zapnite čistiaci program. Doplňte tekuté mydlo do zásobníka.
Kontrolka neustále bliká	Senzor dávkovača mydla je mokrý alebo je od mydla.	Po vypnutí utrite senzor a potom zariadenie znovu spustite.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:

1. Pri čistení jemne utrite povrch zariadenia vlhkou handričkou vo vypnutom stave.
2. Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, nabite ho každé 2 mesiace pre predĺženie životnosti batérie.
3. Skladujte dávkovač mydla na chladnom mieste, mimo priameho slnečného svetla alebo zdrojov tepla.

UPOZORNENIE:

1. Zariadenie neponárajte do vody ani ho priamo neoplachovávajte, aby ste predišli skratu.
2. Pri inštalácii alebo výmene dezinfekčného gélu / tekutého mydla fľašu nenakláňajte ani nestláčajte. Je normálne, že vyteče malé množstvo kvapaliny – po utretí možno zariadenie naďalej bežne používať.
3. Je prísne zakázané používať alebo pridávať viskózne kvapaliny obsahujúce granule, prášky, emulzie a pod. Zabráňte tým poruche zariadenia.
4. Nenakláňajte zariadenie, pokiaľ je v ňom kvapalina.
5. Nezakrývajte trysku rukami ani predmetmi.
6. Pokiaľ sa v detekčnej oblasti nachádza predmet a povrch senzora je zablokován po dobu 5 sekúnd, červené svetlo bude nepretržite blikať. V takom prípade zariadenie vypnite, utrite oblasť senzora alebo odstráňte prekážku zo senzora a potom zariadenie opäť zapnite.
7. Pri nízkej kapacite batérie sa rozvietí červený indikátor, ktorý vás upozorní na potrebu včasného nabíjania.
8. Pri nabíjaní vytiahnite vodotesnú zátku a potom zariadenie nabite pomocou kábla USB C. Po nabití znovu nasadte vodotesnú zátku, aby ste zabránili vniknutiu vlhkosti do zariadenia.
9. Je prísne zakázané používať na nabíjanie nabíjačku, ktorá nie je určená pre toto zariadenie, inak môže dôjsť k požiaru alebo explózii batérie.
10. Pri bežnom používaní nie je nutné zariadenie vypínať, v prípade nečinnosti automaticky prechádza do pohotovostného režimu.
11. Toto zariadenie má dotykové tlačidlo. Ak je na tlačidlo voda, môže to ovplyvniť citlivosť tlačidla. Pred použitím utrite vodu.
12. Deti by mali používať výrobok len pod dohľadom dospelšej osoby, aby sa zabránilo strieknutiu tekutého mydla do očí alebo jeho požitiu!

Dávkovač obsahuje nabíjateľnú Li-ion batériu, nevhadzujte výrobok do ohňa, nevystavujte ho vysokým teplotám alebo chemickým či prchavým látkam. Pred nabíjaním vždy skontrolujte adaptér, či používate správny. Adaptér nie je súčasťou balenia, súčasťou balenia je iba nabíjací kábel. Nepoužívajte poškodený výrobok, napájací kábel alebo adaptér. Nerozobierajte výrobok pre výmenu batérie, batéria nie je vymeniteľná. S výrobkom nehádzajte, nestúpajte na neho ani ho nerozobierajte. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov ode dňa predaja spotrebiteľovi. Záruka sa vzťahuje na vady vzniknuté preukázateľne následkom chybného materiálu, chybnej konštrukcie alebo zlého prevedenia.

Záruka sa nevzťahuje na stratu kapacity batérií a zaniká tiež nedodržaním pokynov na obsluhu uvedených v návode, zlou údržbou, mechanickým poškodením, vlhkosťou, zásahom do spotrebiča neautorizovaným servisom.

Opravy výrobku smie vykonávať len odborne spôsobilá osoba.

Dovozca a autorizovaný servis:

LASER CUT s.r.o.

4.května 2186, 755 01 Vsetín

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

www.glox.cz



Ekológia a likvidácia WEEE

- Identifikácia materiálov: Symboly na obale a súčiastkach informujú o použitých materiáloch a možnostiach recyklácie.
- Likvidácia elektrozariadení: Tento výrobok nesmie byť likvidovaný s komunálnym odpadom. Odovzdajte ho na určenom zbernom mieste alebo u predajcu. Správnu likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie.
- Nesprávna likvidácia môže byť sankcionovaná podľa platných predpisov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca: LASER CUT s.r.o.

4. mája 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu/dovozcu.

Produkt: **GLOX M1** Soap dispenser / Dávkovač mydla

Vyššie uvedený výrobok, bol testovaný v súlade s normami použitými preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Príslušné harmonizované normy, na ktoré sa vzťahuje zhoda, sú:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Tento produkt nesie označenie CE:

Podpísaný:

Meno a funkcie:

Dátum a miesto:

CE

Robert Fiala, Konateľ spoločnosti

2. mája, 2025 - Vsetín

Podpis

